

SAMSUNG

GT-P3100

Посібник користувача



Використання цього посібника

Дякуємо за вибір цього мобільного пристрою Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма розділами цього посібника та всіма заходами безпеки.
- У наведених у цьому посібнику описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію цього посібника можна знайти на веб-сайті Samsung (www.samsung.com).
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Формат і стиль викладення цього посібника оснований на операційних системах Android і можуть різнитися залежно від версії операційної системи користувача.
- Програми на цьому пристрої можуть мати інші функції порівняно зі схожими комп'ютерними програмами та не включати всі функції, доступні у версії для комп'ютера.
- Доступність програм та їх функцій залежить від регіону або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені сторонніми програмами.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Спроби встановлення установок операційної системи, відмінних від запропонованих виробником, може призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт Samsung (www.samsung.com).
- Використання програмного забезпечення, звуків, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся з такими вказівними позначками.



Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб



Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання



Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості



Див. – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад:
 ► стор. 12 (означає «див. сторінку 12»)



Далі – порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Приклад: у списку програм виберіть **Устан.** → **Звук** → **Звук дзвінка пристрою** (відповідає вибору розділу **Устан.**, а потім **Звук** і **Звук дзвінка пристрою**)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2013

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу від компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком Корпорації Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] і пов'язані логотипи є товарними знаками Корпорація Rovi або її дочірніх компаній і використовуються відповідно до ліцензії.

DIVX
HD

- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.



CE 0168

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX[®] – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, дочірньою компанією Корпорація Rovi. Цей пристрій офіційно DivX Certified[®] для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей DivX Certified[®] потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

DivX Certified[®] для відтворення відео DivX[®] із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Зміст

Складання 10

Розпакування	10
Зовнішній вигляд пристрою	11
Клавіші	13
Встановлення SIM- або USIM-картки	14
Зарядження акумулятора	15
Вставлення карти пам'яті (додатково)	18

Початок роботи 20

Увімкнення та вимкнення пристрою	20
Використання сенсорного екрана	21
Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш	24
Ознайомлення з головним екраном	24
Доступ до програм	30
Запуск декількох програм	32
Настроювання пристрою	32
Введення тексту	38

Інтернет і служби на основі GPS 40

Браузер	40
Game Hub	43
Карти	44
Навігація	46
Місцевий пошук	47
Play Маркет	48
Readers Hub	49

Samsung Apps	49
S Suggest	49
YouTube	50
Голосовий пошук	51
Зв'язок	52
Виклики	52
Обмін повідомленнями	63
Google Mail	64
Електронна пошта	66
Talk	68
ChatON	69
Месенджер	70
Google+	70
Розваги	71
Камера	71
Відеоплеєр	79
Галерея	82
Фоторедактор	85
Редактор відео	86
Музичний плеєр	88
Music Hub	92
Особисті відомості	93
Контакти	93
S Planner	96
Нагадування	98

Підключення 99

Підключення USB	99
Wi-Fi	101
Wi-Fi Direct	104
AllShare Play	105
Спільний доступ до мобільної мережі	108
Bluetooth	110
GPS	112
VPN-підключення	113

Інструменти 116

Будильник	116
Калькулятор	117
Завантаження	117
Dropbox	118
Мої файли	119
Polaris Office	120
Пошук	122
Інструментарій SIM	122
Світовий час	123

Установки 124

Отримання доступу до опцій установок	124
Wi-Fi	124
Bluetooth	124
Використання даних	125
Додаткові установки	125
Режим блокування	127
Звук	127
Дисплей	128

Пам'ять	129
Енергозбереження	129
Акумулятор	129
Диспетчер програм	129
Послуги розташування	130
Екран блокування	130
Безпека	131
Мова та спосіб введення	132
Cloud	134
Резервне копіювання та скидання	135
Дод. обл. запис	135
Аксесуар	135
Дата і час	135
Доступність	136
Опції розробки	137
Про пристрій	139
Усунення неполадок.....	140
Предметний покажчик	145

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- короткий посібник користувача.




Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.



- Компоненти, що входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого постачальника Samsung.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Деякі аксесуари можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.

Зовнішній вигляд пристрою


Вигляд спереду

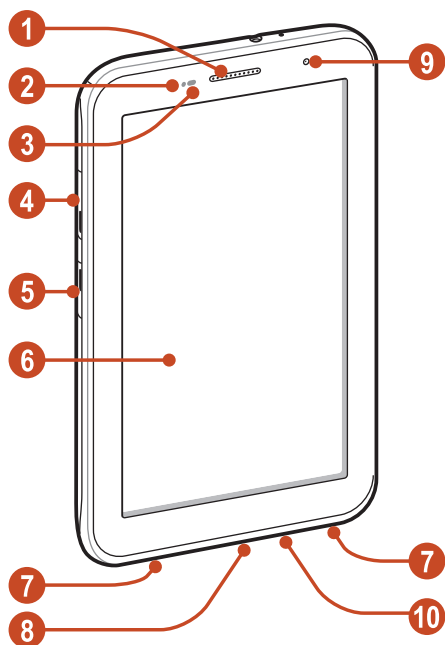

Номер	Функція
1	Динамік
2	Світлочутливий датчик
3	Датчик наближення
4	Гніздо для SIM-картки

Номер	Функція
5	Гніздо для карти пам'яті
6	Сенсорний екран
7	Динамік
8	Багатофункціональне гніздо
9	Об'єктив передньої камери
10	Мікрофон

> Вигляд ззаду

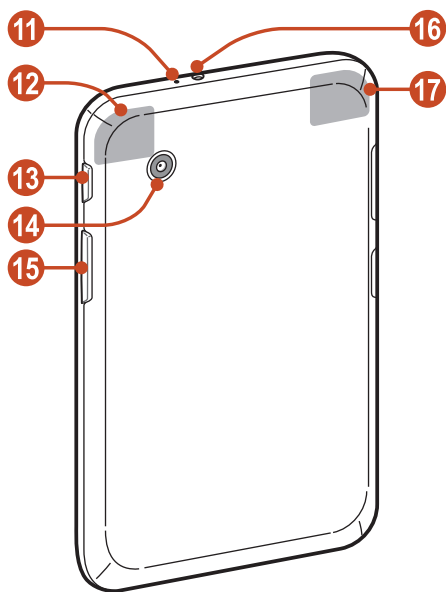

Номер	Функція
11	Мікрофон ¹
12	Антенa GPS ²
13	Клавiша ввiмкнення/вимкнення живлення/скидання/блокування
14	Об'єктив задньої камери
15	Клавiша гучностi
16	Роз'єм для гарнiтури
17	Головна антена

Клавiшi


Клавiша	Функція
 Ввiмкнення/вимкнення живлення/скидання ³ /блокування	Увiмкнення пристрою (натиснiть i утримуйте); доступ до опцiй пристрою (натиснiть i утримуйте); скидання установок пристрою (натиснiть i утримуйте протягом 8-10 секунд); вимкнення пристрою, а також блокування чи вимкнення сенсорного екрана.
 Гучнiсть	Регулювання гучностi пристрою.

1. Активний лише пiд час використання функцiї гучномовця або вiдеозйомки.
2. Не торкайтеся дiлянки поруч з антеною та не перекривайте її долонями або iншими об'єктами пiд час використання функцiй GPS.
3. Якщо в роботi пристрою виникають критичнi помилки або «зависання», або вiн не реагує на натискання клавiш, потрiбно скинути установки пристрою, щоб вiдновити його функцiї.

Встановлення SIM- або USIM-картки

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module – універсальний модуль ідентифікації абонента).

- 1 Відкрийте кришку гнізда для SIM-картки.
- 2 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами донизу.

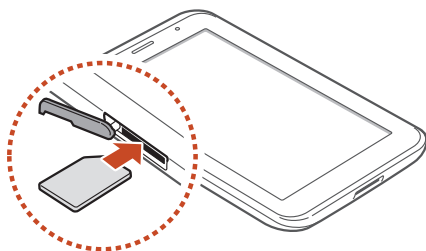

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-картки. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-картки, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного видалення.
- Гніздо для SIM-картки призначено лише для стандартної SIM-картки. Вставлення microSIM-картки чи microSIM-картки з несанкціонованим тримачем карток може спричинити пошкодження гнізда для SIM-картки на пристрої.

- 3 Закрийте кришку гнізда для SIM-картки.

Зарядження акумулятора

Потрібно зарядити акумулятор, якщо він не використовувався протягом тривалого часу чи перед першим використанням пристрою. Для зарядження акумулятора використовуйте лише зарядний пристрій. Акумулятор не можна заряджати за допомогою кабелю USB.

Акумулятор пристрою замінити не можна. У разі виникнення проблем з акумулятором або потреби в його заміні віднесіть пристрій до сервісного центру Samsung.




Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекomenдованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.



- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, пристрій не вмикатиметься навіть під час зарядження. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.
- Вигляд блока живлення USB може бути різним залежно від країни.

- 1 Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

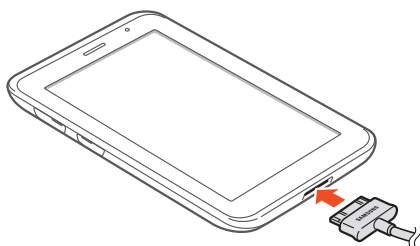

Неправильне підключення кабелю USB може призвести до серйозного пошкодження пристрою або блоку живлення USB. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- 2 Під'єднайте блок живлення USB до електричної розетки.



- У разі нестабільного живлення під час зарядження пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте кабель USB від пристрою.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

- 3 Після повного зарядження акумулятора спочатку від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім блок живлення USB – від розетки.



Для заощадження електроенергії від'єднайте блок живлення USB, якщо він не використовується. Якщо на блоці живлення USB немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час зарядження пристрій має щільно прилягати до розетки.

➤ Зменшення споживання заряду акумулятора

На цьому пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши наведені нижче опції та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна продовжити час роботи пристрою від акумулятора між зарядженнями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть клавішу ввімк./вимк. живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменшіть тривалість підсвічування.
- Зменшіть яскравість дисплея.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Пристрій підтримує карти пам'яті із максимальним обсягом до 32 Гб. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.




Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою або карти пам'яті. Це також може спричинити пошкодження даних, збережених на карті пам'яті.



- Цей пристрій підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту пам'яті, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно її відформатувати.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Під час вставлення карти пам'яті у пристрій каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці extSdCard.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

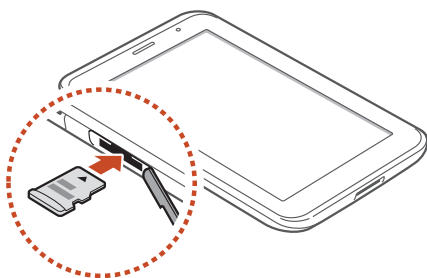

- 3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
- 4 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

➤ Видалення карти пам'яті

Переконайтеся, що карта пам'яті наразі не використовується на пристрої.

- 1 У списку програм виберіть **Устан. → Пам'ять → Відключити карту пам'яті → ОК**.
- 2 Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.
- 3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.
- 4 Вийміть карту пам'яті.
- 5 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

 Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

➤ Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У списку програм виберіть **Устан. → Пам'ять → Форматування карти пам'яті → Форматування карти пам'яті → Видалити всі**.

 Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення.



Під час першого увімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти. Для використання програм, які взаємодіють із сервером Google, потрібно створити обліковий запис Google або увійти в нього.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення й виберіть **Живлення вимк.** → **ОК.**



- Дотримуйтеся усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб скористатися лише функціями пристрою, не пов'язаними з роботою в мережі, переключіться в режим без зв'язку. ► стор. 125

Використання сенсорного екрана

Завдяки сенсорному екрану можна з легкістю вибирати об'єкти та користуватися функціями пристрою. Нижче наведено відомості про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.



- Не натискайте на сенсорний екран нігтями чи гострими предметами. Це може призвести до пошкодження сенсорного екрана або його несправності.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з рідинами. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом рідини.
- Перебування сенсорного екрана у режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.



- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном можна здійснювати за допомогою таких дій:

Натискання

Натисніть один раз, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.




Натискання й утримання

Натисніть на об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд.



Переміщення

Натисніть на об'єкт і перемістіть його в нове розташування.

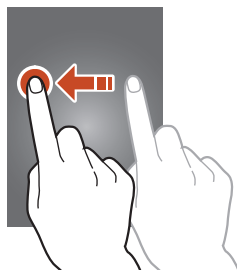


Подвійне натискання

Двічі швидко натисніть на об'єкт.



Проведення

Швидко проведіть вгору, вниз, вліво або вправо для прокручування списків або переходу між екранами.

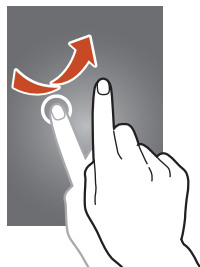

Зведення

Розвівши два пальці, покладіть їх на екран і зведіть один до одного.



- Сенсорний екран автоматично вимикається, якщо його не використовувати впродовж вказаного проміжку часу. Щоб увімкнути сенсорний екран, натисніть клавішу ввімк./вимк. живлення.
- Можна встановити тривалість очікування перед автоматичним вимкненням екрана. У списку програм виберіть **Устан.** → **Дисплей** → **Автоматичне відключення екрану**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Якщо не використовувати пристрій впродовж вказаного проміжку часу, його сенсорний екран вимикається й блокується разом із клавішами, щоб запобігти небажаним операціям. Щоб заблокувати сенсорний екран і клавіші вручну, натисніть клавішу ввімк./вимк. живлення.

Щоб їх розблокувати, увімкніть екран, натиснувши клавішу ввімк./вимк. живлення, натисніть на будь-якій ділянці екрана, а потім проведіть пальцем за межі великого кола.



Можна ввімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на пристрої особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами й попередити несанкціонований доступ до них. ► стор. 35


Ознайомлення з головним екраном

На головному екрані можна переглянути стан пристрою та отримати доступ до програм.

Головний екран складається з декількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути панелі головного екрана. Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідну панель.

» Системна панель

Перебуваючи на системній панелі внизу екрана, можна швидко переходити між екранами та отримувати доступ до програм.



Номер	Функція
1	Відкриття списку останніх програм.
2	Повернення на домашній екран; доступ до віджету «Пошук у Google» або Google Асистента (натисніть та утримуйте).
3	Повернення на попередній екран.
4	Відкриття панелі міні-програм.

➤ Значки-індикатори



Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до точки доступу Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Використовується служба на основі GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Підключення до комп'ютера
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове повідомлення
	Увімкнено будильник
	Роумінг (поза зоною обслуговування свого оператора зв'язку)

Значок	Визначення
	Увімкнено режим без зв'язку
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

» Використання області сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз. Щоб приховати панель, перетягніть її нижню частину вгору.

В області сповіщень можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi:** увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. ► стор. 101
- **GPS:** увімкнення або вимкнення функції GPS. ► стор. 112
- **Звук:** увімкнення або вимкнення режиму без звуку. вимкнення звуку або встановлення відтворення вібрації в режимі без звуку.
- **Обертан. екрана:** встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Енергозбереж.:** ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Режим блок.:** активація або вимкнення режиму блокування.
- **Мобільні дані:** ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Bluetooth:** увімкнення або вимкнення функції Bluetooth. ► стор. 110
- **Реж. За керм.:** увімкнення або вимкнення режиму «За кермом».
- **Синхр.:** увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.




Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

► Переміщення об'єктів на головному екрані


Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Можна додати об'єкт до нової папки або перемістити його на нову панель. Натисніть та утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його до пункту **Створити папку** або **Створити сторінку**.

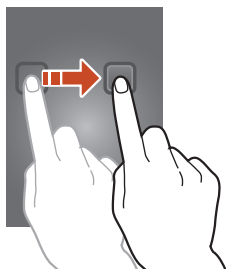

► Видалення об'єктів із головного екрана

Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в кошик.

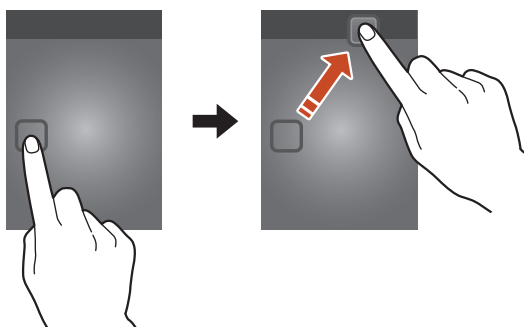

» Додавання панелей на головний екран і видалення їх із нього

Можна додавати або видаляти панелі головного екрана для впорядкування віджетів.

- 1 Під час перебування на головному екрані покладіть два пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти в режим редагування.
- 2 Щоб додати, видалити або змінити порядок розташування панелей, виконайте одну з таких дій:
 - Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в кошик.
 - Щоб додати нову панель, виберіть .
 - Щоб встановити основну панель головного екрана, виберіть .
 - Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в нове розташування.
- 3 Виберіть , щоб повернутися на попередній екран.

» Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

 Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У списку програм виберіть **Віджети**, щоб відкрити панель віджетів.
- 2 Прокрутіть панель віджетів вліво або вправо, щоб знайти потрібний віджет.
- 3 Натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран.

Доступ до програм

Запускайте програми та використовуйте усі можливості пристрою. Можна перевпорядкувати список програм відповідно до власних потреб. Крім того, можна завантажити програми з Інтернету для розширення функцій пристрою.

- 1 Щоб отримати доступ до списку програм, виберіть на головному екрані **Прогр.**
- 2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на інший екран. Можна також вибрати точку в нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідний екран.
- 3 Виберіть програму.
- 4 Виберіть , щоб повернутися на попередній екран. Виберіть , щоб повернутися на головний екран.



- Можна додати на головний екран клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи відповідний значок у списку програм.
- Якщо обернути пристрій під час використання певних функцій, інтерфейс також буде повернуто. Щоб інтерфейс не змінював своє положення, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз для відкриття панелі сповіщень, а потім виберіть **Обертан. екрана**.

Упорядкування програм

Можна змінити порядок розташування програм у списку програм або згрупувати їх у категорії.

- 1 У списку програм виберіть  → **Редагув.**
- 2 Натисніть і утримуйте значок програми.

- 3 Впорядкуйте програми, виконавши одну з таких дій:
- Щоб перемістити програму, перетягніть її в нове розташування.
 - Щоб додати програму в нову папку, перетягніть її на значок **Створити папку**.
 - Щоб перемістити програму на нову панель, перетягніть її на значок **Створити сторінку**.
 - Щоб видалити програму, перетягніть її на значок **Видалити**.
- 4 Виберіть .

» Завантаження програм

1 У списку програм виберіть **Play Маркет** або **Samsung Apps**.

2 Знайдіть і завантажте на пристрій програму.

 Щоб інстальовати програми, завантажені з інших джерел, виберіть **Устан.** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

» Видалення програм

1 У списку програм виберіть  → **Видалити**.

2 Виберіть  на значку програми, а потім виберіть **ОК**.

 Можна видалити лише завантажені вами програми.

» Доступ до програм, які нещодавно використовувались

1 Виберіть , щоб переглянути програми, які нещодавно використовувалися.

2 Виберіть програму.

Запуск декількох програм

Цей пристрій дає змогу одночасно використовувати декілька програм. Щоб запустити декілька програм, виберіть  під час використання програми. Потім виберіть на головному екрані іншу програму, яку потрібно запустити.

» Керування програмами

Можна керувати декількома програмами за допомогою диспетчера завдань.

- 1 Виберіть  →  → **Активні програми**.
Диспетчер завдань запускає та показує активні програми.
- 2 Для керування активними програмами виконайте одну з таких дій:
 - Щоб перейти від однієї програми до іншої, виберіть потрібну програму зі списку.
 - Щоб закрити програму, виберіть **Зав.**
 - Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Зав. всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, змінивши установки за своїм смаком.

» Змінення мови інтерфейсу

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Мова та спосіб введення** → **Мова**.
- 2 Виберіть мову.

» Увімкнення або вимкнення звуків, відтворюваних у разі натискання

У списку програм виберіть **Устан.** → **Звук** → **Звуки в разі натискання**.

➤ Регулювання гучності пристрою

- 1 Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.
- 2 Виберіть  і перетягніть повзунки, щоб відрегулювати рівень гучності для кожного звуку.

➤ Змінення звуку дзвінка

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Звук** → **Звук дзвінка пристрою**.
- 2 Виберіть звук дзвінка → **ОК**.

➤ Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звуки пристрою, виконайте одну з таких дій:

- Натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз, щоб відкрити панель сповіщень, а потім виберіть **Звук**.
- Натисніть і утримуйте клавішу ввімк./вимк. живлення, а потім виберіть  або .
- У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте .

➤ Вибір заставки для головного екрана

- 1 Натисніть і утримуйте пусту ділянку на головному екрані.
- 2 Виберіть **Встановити заставку** → **Головний екран** → виберіть папку із зображеннями → виберіть зображення.

➤ Змінення шрифту інтерфейсу

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Дисплей** → **Стиль шрифту**.
- 2 Виберіть шрифт.

► Регулювання яскравості дисплея

На пристрої є світлочутливий датчик, який може визначити умови освітлення та автоматично відрегулювати яскравість дисплея. Також можна встановити яскравість дисплея вручну.



Рівень яскравості дисплея впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

Встановлення автоматичного регулювання яскравості

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Дисплей** → **Яскравість**.
- 2 Встановіть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
- 3 Виберіть **ОК**.
Рівень яскравості автоматично збільшуватиметься у світлому середовищі та зменшуватиметься – в темному.

Регулювання яскравості вручну

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Дисплей** → **Яскравість**.
- 2 Зніміть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
- 3 Перетягніть повзунок вліво або вправо.
- 4 Виберіть **ОК**.

» Блокування пристрою

Можна заблокувати пристрій, активувавши функцію блокування екрана.



- Якщо ви забули пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи особистої інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Розблокування розпізнаванням обличчя

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Розбл. розпізн. облич.**
- 2 Виберіть **Далі** → **Налаштувати це** → **Продовжити**.
- 3 Встановіть пристрій так, щоб обличчя розташовувалось всередині фігури.
- 4 Якщо обличчя сфотографовано правильно, виберіть **Продовжити**.
- 5 Завершіть налаштування резервного PIN-коду або зразка.

Встановлення блокування зразком

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.
- 2 Ознайомтеся із вказівками на екрані та прикладами зразків, а потім виберіть **Далі**.
- 3 Накресліть зразок, з'єднавши принаймні 4 точки, і виберіть **Продовж**.
- 4 Накресліть зразок ще раз для підтвердження й виберіть **Підтвердити**.
- 5 Завершіть налаштування резервного PIN-коду.



Якщо ви забули зразок розблокування, можна вимкнути функцію блокування екрана за допомогою резервного PIN-коду.

Встановлення блокування PIN-кодом

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.
- 2 Введіть новий PIN-код і виберіть **Продовж.**
- 3 Введіть PIN-код ще раз і виберіть **ОК**.

Встановлення блокування паролем

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.
- 2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**
- 3 Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

▶ Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій за допомогою PIN-коду, який надається із SIM- або USIM-карткою. Після увімкнення блокування SIM- або USIM-картки щоразу під час увімкнення пристрою або отримання доступу до програм, які потребують PIN-код, потрібно буде вводити PIN-код.

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.
- 2 Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.



- Якщо хибний PIN-код введено занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з картою до оператора зв'язку для її розблокування.

» Увімкнення функції пошуку свого мобільного пристрою

Коли інша особа вставить нову SIM- або USIM-картку у ваш пристрій після його втрати або викрадення завдяки використанню функції пошуку свого мобільного пристрою вказаним одержувачам буде автоматично надіслано контактний номер телефону цієї особи, щоб можна було знайти та повернути пристрій. Щоб скористатися цією функцією, потрібно створити обліковий запис Samsung для віддаленого керування пристроєм через Інтернет.

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Безпека** → **Спов. про змін.SIM-картки.**
- 2 Виберіть **Вхід.**
Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Створити обл.запис.**
- 3 Введіть адресу електронної пошти та пароль до облікового запису Samsung, а потім виберіть **Вхід.**
- 4 Перетягніть повзунок вгору екрана.
- 5 Додайте одержувачів:
 - Виберіть **Створити** і введіть номери телефонів вручну, включено з кодом країни та символом «+».
 - Виберіть номери телефонів зі списку контактів, вибравши **Контакти.**
- 6 Виберіть **Сповіднення.**
- 7 Введіть текст повідомлення, яке буде надсилатися одержувачам, і виберіть **ОК.**
- 8 Виберіть **Зберегти.**

Введення тексту

Можна ввести текст, промовляючи слова в мікрофон чи вибираючи символи на віртуальній клавіатурі.



Введення тексту підтримується не всіма мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

➤ Змінення режиму введення тексту

- 1 На текстовому полі натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз, щоб відкрити панель сповіщень.
- 2 Виберіть **Вибір методу введення** → метод введення тексту.


➤ Введення тексту за допомогою функції голосового введення Google

- 1 Щоб додати мови введення для функції розпізнавання голосу, виберіть мову → **Додати інші мови**.
- 2 Промовте текст у мікрофон.
- 3 Завершивши, виберіть **Швидко торкніться, щоб призупинити**.

➤ Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші.

Можна також скористатися такими клавішами:

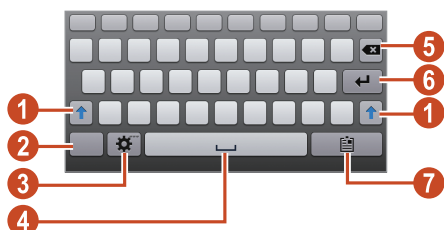

Номер	Функція
1	Змінення реєстру.
2	Змінення режимів введення тексту.
3	Доступ до установок клавіатури; введення тексту за допомогою голосу (натисніть та утримуйте).
4	Вставлення пробілу.
5	Видалення введеного тексту.
6	Початок нового рядка.
7	Додавання об'єкта з буфера обміну.

► Копіювання та вставлення тексту

У полі введення тексту можна скористатися функцією копіювання та вставлення тексту в іншу програму.

- 1 Натисніть і утримуйте фрагмент тексту.
- 2 Перетягніть  або , щоб вибрати текст, який потрібно скопіювати.
- 3 Виберіть  → **Копіювати** або **Вирізати**, щоб додати текст у буфер обміну.
- 4 В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
- 5 Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буфера обміну в поле введення тексту.

Інтернет і служби на основі GPS



Доступ до Інтернету та завантаження медіафайлів можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Браузер


Перегляд обраних веб-сторінок і створення закладок.



- Ця функція може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

► Перегляд веб-сторінок

- 1 У списку програм виберіть **Браузер**.
- 2 Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу, а потім виберіть **Перейти**.
- 3 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавiш:

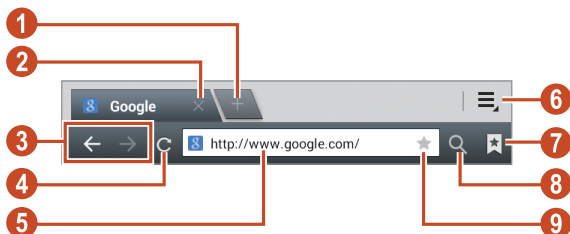

Номер	Функція
1	Відкриття нового вікна.
2	Закриття поточного вікна.

Номер	Функція
3	Перехід до попередніх або наступних веб-сторінок в історії.
4	Перезавантаження поточної веб-сторінки. Під час перезавантаження веб-сторінок цей значок змінюється на  .
5	Введення веб-адреси або ключового слова.
6	Отримання доступу до опцій браузера.
7	Перегляд закладок, збережених сторінок та останньої історії перебування в Інтернеті.
8	Активація поля введення URL-адреси.
9	Створення закладки для поточної веб-сторінки.

Під час перегляду веб-сторінки використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб відкрити нове вікно, виберіть  → **Нова вкладка**.
- Щоб відкрити нове вікно без збереження даних браузера, виберіть  → **Нов.анонім. вкладка**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для поточної веб-сторінки на домашньому екрані, виберіть  → **Додати на головний екран**.
- Щоб надіслати веб-адресу іншим користувачам, виберіть  → **Надіслати сторінку**.
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, виберіть  → **Знайти на стор.**
- Щоб перейти в режим перегляду повної версії сторінки, виберіть  → **Версія для ПК**.
- Щоб зберегти поточну веб-сторінку для подальшого перегляду в режимі без зв'язку, виберіть  → **Зберегти для перегляду в режимі без зв'язку**. Щоб переглянути збережені сторінки, виберіть  → **Збережені**.

- Щоб переглянути історію завантажень, виберіть  → **Завантаження**.
- Щоб надрукувати веб-сторінку за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть  → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб змінити установки браузера, виберіть  → **Установки**.

➤ Пошук відомостей за допомогою голосу



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У списку програм виберіть **Браузер**.
- 2 Виберіть поле введення URL-адреси.
- 3 Виберіть  і промовте ключове слово в мікрофон пристрою. Пристрій здійснить пошук веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.
- 4 Виберіть результат пошуку.

➤ Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну.

- 1 У списку програм виберіть **Браузер**.
- 2 Введіть веб-адресу або перейдіть до веб-сторінки.
- 3 Виберіть ★.
- 4 Введіть ім'я закладки та виберіть **ОК**.

➤ Завантаження файлів з Інтернету

У разі завантаження файлів або програм з Інтернету вони автоматично зберігаються у внутрішній пам'яті пристрою.



Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди пристрою. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.



Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, змінінню або пересиланню деяких файлів.

- 1 У списку програм виберіть **Браузер**.
- 2 Знайдіть і завантажте на пристрій файл або програму.

➤ Перегляд останньої історії

- 1 У списку програм виберіть **Браузер** →  → **Історія**.
- 2 Виберіть веб-сторінку, до якої потрібно отримати доступ.

Game Hub

Отримання доступу до ігор та їх завантаження.

- 1 У списку програм виберіть **Game Hub**.
- 2 Виберіть послугу ігор.
- 3 Знайдіть і завантажте ігри з онлайн-крамниці.



Доступність ігор залежить від країни або оператора зв'язку.

Карти

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, пошуку місць і отримання маршрутів.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для пошуку поточного розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.
► стор. 112

➤ Пошук розташувань

- 1 У списку програм виберіть **Карти**.
На мапі відобразиться ваше поточне розташування.
- 2 Виберіть **Шук. на Картах**.
- 3 Введіть ключове слово для розташування та виберіть .
Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .
- 4 Виберіть розташування для перегляду його відомостей.

Під час перегляду мапи використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх.
- Щоб переглянути всі результати пошуку, виберіть **Результати пошуку**.
- Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть . Щоб перейти в режим перегляду мапи з використанням компасу, у якому орієнтація мапи змінюється під час переміщення пристрою, виберіть .
- Щоб отримати маршрути до певного пункту призначення, виберіть .

- Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску імені розташування →  → **Додати зірочку**.
- Щоб зберегти мапу для перегляду її в автономному режимі, виберіть  → **Офлайн-доступ** Щоб переглянути збережену мапу, виберіть  → **Мої місця** → **ОФЛАЙН**.
- Щоб здійснити пошук розташованих поблизу місць, виберіть  → **Місцевий пошук**.
- Щоб додати на мапі шари з додатковими відомостями або змінити режим перегляду, виберіть  → **Шари**.

➤ Надання спільного доступу до розташувань за допомогою Google Latitude

Відомості про надання спільного доступу друзям і перегляд їхнього розташування за допомогою послуги визначення розташування Google Latitude™.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У списку програм виберіть **Карти**.
- 2 Виберіть  → **Latitude**.
Пристрій автоматично підключиться до служби Latitude.
- 3 Виберіть  → **Додати друзів** → виберіть опцію.
- 4 Виберіть друга або введіть адресу електронної пошти, а потім виберіть **Додати друзів**.
- 5 Виберіть **Так**.
Коли ваш друг прийме запрошення, можна буде відкрити спільний доступ до розташувань.

➤ Отримання рекомендацій з навігації до певного пункту призначення

- 1 У списку програм виберіть **Карти**.
- 2 Виберіть .
- 3 Введіть адреси початкового розташування та пункту призначення.
Щоб ввести адресу зі списку контактів чи місць, позначених зірочкою, або вибрати точку на мапі, виберіть  → виберіть опцію.
- 4 Виберіть спосіб подорожування, а потім виберіть **Готово**.
Маршрут буде позначено на мапі. Залежно від вибраного способу подорожування можна побачити декілька маршрутів.
- 5 Завершивши, виберіть  → **Очистити карту**.

Навігація

Отримання голосових підказок з навігації до пункту призначення.



- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають на керування, а також дотримуватися під час керування всіх правил безпеки та попереджень.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У списку програм виберіть **Навігація**.
- 2 Введіть пункт призначення, скориставшись одним із таких способів:
 - **Сказати пункт признач.**: введення пункту призначення за допомогою голосу.
 - **Ввести місце признач.**: введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
 - **Контакти**: вибір пункту призначення з адрес контактів.
 - **Місця із зірочками**: вибір пункту призначення з місць, позначених зірочкою.
- 3 Інсталюйте необхідне програмне забезпечення, а потім скористайтеся функціями навігації.

Місцевий пошук

Пошук компаній і пам'яток.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У списку програм виберіть **Місцевий пошук**.
- 2 Щоб здійснити пошук компаній або пам'яток, розташованих неподалік від певного розташування, виберіть потрібне розташування → **Введіть адресу**.
- 3 Виберіть категорію.
Пристрій здійснить пошук розташованих неподалік місць, пов'язаних із категорією.
- 4 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.



Можна додати більше категорій, вибравши **+** → **Додати пошук**.

Play Маркет

Функції пристрою можна розширити, інсталивавши додаткові програми. Play Маркет дає змогу швидко та легко придбати програми для мобільного пристрою.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

» Завантаження програм

- 1 У списку програм виберіть **Play Маркет**.
- 2 Знайдіть і завантажте на пристрій програму.
Після завершення завантаження програма буде інстальована автоматично.

» Видалення програм

- 1 У списку програм виберіть **Play Маркет**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть об'єкт.
- 4 Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Readers Hub

Отримання доступу до різноманітних текстових матеріалів.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У списку програм виберіть **Readers Hub**.
- 2 Виберіть тип текстового матеріалу.
- 3 Знайдіть і завантажте текстовий матеріал з онлайн-крамниці.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу з легкістю завантажувати безліч програм і оновлень для цього пристрою. Завдяки повністю оптимізованим програмам від Samsung Apps пристрій може стати ще інтелектуальнішим. Pozнайомтеся з корисними програмами, що наразі пропонуються, і покращте своє мобільне життя.

- 1 У списку програм виберіть **Samsung Apps**.
- 2 Знайдіть і завантажте програми на пристрій.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для отримання докладних відомостей відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com або зверніться до брошури Samsung Apps.

S Suggest

Знайдіть і завантажте найновіші програми, які пропонує компанія Samsung. У списку програм виберіть **S Suggest**.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

YouTube


Перегляд і завантаження відео за допомогою служби обміну відео YouTube™.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Відтворення відео

- 1 У списку програм виберіть **YouTube**.
- 2 Виберіть відео.
- 3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

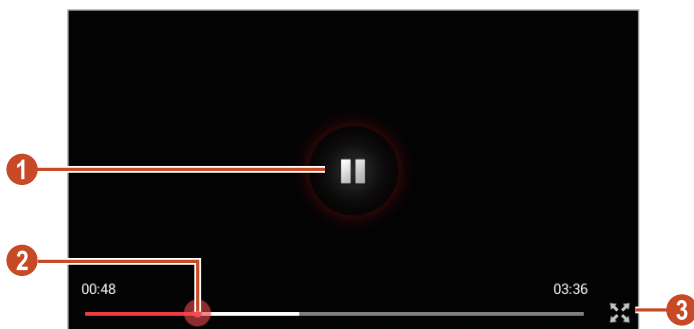

Номер	Функція
1	Призупинення або поновлення відтворення.
2	Прокручування вперед або назад у межах файла в разі перетягування смуги.
3	Відтворення відео в повноекранному режимі.

» Завантаження відео

- 1 У списку програм виберіть **YouTube**.
 - 2 Виберіть свій обліковий запис Google, якщо його зв'язано з YouTube.
Також можна вибрати **Увійти** і зареєструвати обліковий запис для входу в YouTube.
 - 3 Виберіть  → категорію → відео.
-  Якщо відео завантажувалося вперше, виберіть тип мережі для здійснення завантаження.
- 4 Введіть відомості про завантажуване відео та виберіть **ЗАВАНТАЖИТИ**.

Голосовий пошук

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу.

-  Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- 1 У списку програм виберіть **Голосовий пошук**.
 - 2 Промовте ключове слово в мікрофон.
Пристрій здійснить пошук веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.
 - 3 Виберіть результат пошуку.

Зв'язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або налаштування та використання функцій, пов'язаних із викликами.



- Щоб запобігти випадковим натисканням, увімкніть датчик зближення для блокування сенсорного екрана під час перебування пристрою біля обличчя. ► стор. 60
- Статична електрика, що накопичується на тілі або одязі, може створювати перешкоди для датчика зближення під час виклику.

► Здійснення виклику

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** і введіть код місцевості й номер телефону.

2 Виберіть , щоб здійснити голосовий виклик.
Щоб здійснити відеовиклик, виберіть **Відеовиклик**.

3 Виберіть **Зав.вик.**, щоб завершити виклик.



- Номери телефонів, за якими ви часто телефонуєте, можна зберегти у списку контактів. ► стор. 93
- Щоб отримати доступ до журналу викликів та повторно набрати нещодавно набрані номери, виберіть **Телефон** → **Клавіатура** → **Журнали**.

➤ Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.



Щоб вимкнути звук дзвінка, натисніть клавішу гучності.

2 Виберіть **Зав.вик.**, щоб завершити виклик.

➤ Відхилення виклику

Під час вхідного виклику виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення абоненту в разі відхилення виклику, перетягніть розташовану внизу екрана панель повідомлення, що надсилається в разі відхилення виклику, вгору.



Можна вибрати одне з декількох стандартних повідомлень або створити власні повідомлення. ► стор. 59

➤ Здійснення міжнародного виклику

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте **0 +**, щоб вставити символ «+».

2 Введіть повний номер (код країни, код місцевості та номер телефону).

3 Виберіть , щоб набрати номер.

» Використання гарнітури

Підключення до пристрою гарнітури для зручної відповіді на виклики та керування ними.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.

» Використання опцій під час голосового виклику

Під час голосового виклику можна скористатися такими опціями:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть **Утримання**. Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть **Знят.утр.**
- Щоб набрати ще один номер, виберіть **Дод.виклик**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб відповісти на новий вхідний виклик, виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола під час відтворення сигналів очікування. Пристрій запропонує завершити або утримати попередній виклик. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відкрити клавіатуру, виберіть **Клавіатура**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.



У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Об'єднати** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.
- Щоб відкрити список контактів, виберіть  → **Контакти**.
- Щоб створити нагадування, виберіть  → **Нагадування**.
- Щоб встановити з'єднання поточного абонента з абонентом, переведеним на утримання, виберіть  → **Перевести**. Ваш виклик буде роз'єднано.

➤ Використання опцій під час відеовиклику

Під час активного відеовиклику можна скористатися такими опціями:

- Щоб переключитися між об'єктивами передньої та задньої камери, виберіть **Перекл. камеру**.
- Щоб відкрити клавіатуру, виберіть **Клавіатура**.
- Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть **Динамік**.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Гарнітура**.
- Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, виберіть  → **Прих. мене**.
- Щоб вибрати альтернативне зображення, яке відображатиметься для іншого абонента, виберіть  → **Вихідне зображення**.

- Щоб зробити знімок співрозмовника, виберіть **Зйомка**.
- Щоб записати відеовиклик, виберіть **Записати**.



У багатьох країнах записування виклику без отримання дозволу є незаконним. Перш ніж розпочинати записування виклику, завжди запитуйте в іншого абонента дозвіл.

▶ Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

На пристрої відображаються пропущені виклики. Щоб здійснити зворотний виклик, натисніть ділянку у правому нижньому куті екрана, щоб відкрити область сповіщень, і виберіть сповіщення про пропущений виклик.

▶ Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів.

- 1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** →  → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Відхилення виклику**.
- 2 Перетягніть повзунок **Режим автовідхилення** вправо.
- 3 Натисніть **Режим автовідхилення** → виберіть опцію.

Опція	Функція
Усі номери	Відхилення всіх номерів.
Номери для автовідхилення	Відхилення викликів із номерів, занесених до списку автовідхилення.

- 4 Виберіть **Список авто відхилення**.
- 5 Виберіть .

- 6 Введіть номер телефону та виберіть **Зберегти**.
Для номера телефону можна встановити критерій.
- 7 Щоб додати інші номери, повторіть кроки 5–6.

» Увімкнення режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN пристрій обмежуватиме здійснення викликів на всі номери, не збережені у списку FDN на SIM- або USIM-картці.

- 1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** →  → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Номери фіксованого набору**.
- 2 Виберіть **Увімкнути FDN**.
- 3 Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **ОК**.
- 4 Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти.

» Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі, призначена для надсилання вхідних викликів на вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов.

- 1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** →  → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Переадресація** → виберіть тип виклику.
- 2 Виберіть умову.
- 3 Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.
Установку буде надіслано в мережу.

» Встановлення заборони викликів

Заборона викликів – це функція мережі, призначена для обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню викликів із пристрою сторонніми особами.

- 1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** →  → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Заборона викликів** → виберіть тип виклику.
- 2 Виберіть опцію заборони викликів.
- 3 Введіть пароль для блокування викликів і виберіть **ОК**.
Установку буде надіслано в мережу.

» Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення іншого виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** →  → **Установки виклику** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.

» Перегляд журналу викликів або повідомлень

Можна переглядати журнали викликів і повідомлень за типами.

- 1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** → **Журнали**.
- 2 Виберіть  → **Переглянути за** → виберіть опцію.
- 3 Виберіть запис у журналі для перегляду його відомостей.



У режимі перегляду відомостей можна здійснити виклик, надіслати повідомлення на номер чи додати номер до списку контактів або номерів для відхилення.

➤ Настроювання установок виклику

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура** →  → **Установки виклику**.

2 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Установки виклику → Відхилення виклику	Встановлення автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Номери можна додати до списку номерів для автоматичного відхилення.
Установки виклику → Повідомлення про відхилення	Додавання або редагування повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику.
Установки виклику → Звуки дзвінка та клавіат. → Звук дзвінка пристрою	Вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
Установки виклику → Звуки дзвінка та клавіат. → Вібрація пристрою	Додавання або вибір зразка вібрації.
Установки виклику → Звуки дзвінка та клавіат. → Вібрація для вхідних викликів	Встановлення вібрації та відтворення сигналу для сповіщення про вхідні виклики на пристрої.
Установки виклику → Звуки дзвінка та клавіат. → Звуки клавіш	Відтворення звукових сигналів на пристрої під час введення номерів у вікні набору номера.

Опція	Функція
Установки виклику → Сигнал виклику	Відтворення сповіщення про події під час виклику.
Установки виклику → Клавіша живлення завершує виклики	Встановлення завершення викликів у разі натискання клавіші ввімк./вимк. живлення.
Установки виклику → Автовимк. екр. під час викл.	Встановлення ввімкнення датчика зближення під час виклику.
Установки виклику → Уст. аксесуара для викликів → Автоматична відповідь	Встановлення або скасування автоматичної відповіді через вказаний період часу (доступно, лише якщо підключено гарнітуру).
Установки виклику → Уст. аксесуара для викликів → Таймер автомат. відповіді	Вибір тривалості очікування пристрою перед відповіддю на виклики.
Установки виклику → Уст. аксесуара для викликів → Умови вихідного виклику	Встановлення дозволу на здійснення викликів за допомогою гарнітури Bluetooth навіть за заблокованого пристрою.
Установки виклику → Уст. аксесуара для викликів → Тип вихідного виклику	Вибір типу вихідних викликів, для здійснення яких потрібно буде використовувати гарнітуру Bluetooth.
Установки виклику → Збільш.гуч. сигн.в кишені	Підсилення звуку дзвінка та вібрації на пристрої під час того, як пристрій знаходиться у сумці або кишені.

Опція	Функція
Установки виклику → Переадресація	Встановлення надсилання вхідних викликів на вказаний номер.
Установки виклику → Додаткові установки → Ідентифікація номера	Відображення вашого номера іншим абонентам під час вихідних викликів.
Установки виклику → Додаткові установки → Заборона викликів	Встановлення обмеження викликів залежно від типу виклику.
Установки виклику → Додаткові установки → Очікування виклику	Відтворення сповіщення про вхідні виклики під час виклику.
Установки виклику → Додаткові установки → Автодозвон	Встановлення автоматичного повторного набору номера, якщо з'єднання не встановлено або його було розірвано.
Установки виклику → Додаткові установки → Номери фіксованого набору	Увімкнення режиму FDN для обмеження здійснення викликів на номери, не збережені у списку FDN на SIM- або USIM-картці.
Установки виклику → Додаткові установки → Автомат. телефонний код	Встановлення автоматичного вставлення префіксу (коду місцевості або країни) перед номером телефону.
Установки відеовиклику → Зображення відеовиклику	Вибір альтернативного зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.

Опція	Функція
Установки відеовиклику → Власне відео під час вхідного виклику	Встановлення відображення інтерактивного зображення для іншого абонента.
Установки відеовиклику → Дії у разі збою виклику	Здійснення голосового виклику в разі неможливості здійснити відеовиклик.
Голосова пошта → Послуга голосової пошти	Вибір оператора зв'язку, який надає послуги голосової пошти.
Голосова пошта → Установки голосової пошти	Введення номера сервера голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.
Голосова пошта → Звук дзвінка	Вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові голосові повідомлення.
Голосова пошта → Вібрація	Встановлення вібрації на пристрої під час отримання голосових повідомлень.
Установки Інтернет-викликів → Обл. записи	Настроювання облікових записів для використання послуг IP-викликів.
Установки Інтернет-викликів → Викор. інтернет-виклики	Використання на пристрої послуг IP-викликів. Послуги IP-викликів надаються лише за наявності підключення Wi-Fi.

Обмін повідомленнями

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень, а також перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.



Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

➤ Надсилання SMS-повідомлення

- 1 У списку програм виберіть **Обмін повідомленнями** →
- 2 Додайте одержувачів:
 - Введіть вручну номери телефонів, розділивши їх крапкою з комою або комою.
 - Виберіть номери телефонів зі списку контактів, вибравши
- 3 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення. Щоб вставити емоєми, виберіть → **Вставити емоємичку**.
- 4 Щоб надіслати повідомлення, виберіть

➤ Надсилання MMS-повідомлення

- 1 У списку програм виберіть **Обмін повідомленнями** →
- 2 Додайте одержувачів:
 - Введіть вручну номери телефонів або адреси електронної пошти, розділивши їх крапкою з комою або комою.
 - Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списку контактів, вибравши
- Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій перетворить повідомлення на MMS.
- 3 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення. Щоб вставити емоєми, виберіть → **Вставити емоємичку**.
- 4 Виберіть і вкладіть файл.

5 Виберіть  → **Додати тему** та введіть тему.

6 Щоб надіслати повідомлення, виберіть .

» Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

1 У списку програм виберіть **Обмін повідомленнями**.
Повідомлення групуються за контактами та відображаються у вигляді ланцюжка повідомлень.

2 Виберіть контакт.

3 Виберіть MMS-повідомлення, щоб переглянути подробиці.

» Прослуховування повідомлення голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати повідомлення голосової пошти в разі відсутності відповіді на їхній виклик.

1 У списку програм виберіть **Телефон** → **Клавіатура**, а потім натисніть і утримуйте .

2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.



Перш ніж отримати доступ до сервера голосової пошти, необхідно зберегти його номер. Щоб отримати цей номер, зверніться до оператора зв'язку.

Google Mail

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти за допомогою поштової служби Google Mail™.



- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця функція може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У списку програм виберіть **Google Mail** → .
- 2 Виберіть поле введення одержувачів і введіть адресу електронної пошти.
- 3 Виберіть поле введення теми та введіть тему.
- 4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
- 5 Виберіть  і вкладіть файл.
- 6 Щоб надіслати повідомлення, виберіть **НАДІСЛ.**



У разі відключення від мережі або перебування за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

➤ Перегляд повідомлення електронної пошти

- 1 У списку програм виберіть **Google Mail**.
- 2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.
- 3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до наступного або попереднього повідомлення, прокрутіть вправо або вліво.
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб додати повідомлення до обраного, виберіть .
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб додати позначку до повідомлення, виберіть .

- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як неважливе, виберіть  → **Позначити як неважливу.**
- Щоб приховати повідомлення, виберіть  → **Ігнор.** Щоб переглянути приховані повідомлення, виберіть **Уся пошта** зі списку позначок.
- Щоб додати повідомлення до списку небажаної пошти, виберіть  → **Повід. про спам** або **Повідомити про фішинг.**
- Щоб змінити установки електронної пошти, виберіть  → **Налаштування.**



Доступні опції можуть відрізнятися залежно від облікового запису електронної пошти та орієнтації пристрою.

Електронна пошта

Надсилення або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

➤ Настроювання облікового запису електронної пошти

- 1 У списку програм виберіть **Email**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти та пароль.
- 3 Натисніть **Далі**. Щоб ввести деталі облікового запису вручну, виберіть **Настр. вручну**.
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення електронної пошти будуть завантажені на пристрій. У разі створення двох або більше облікових записів між ними можна переключатися. Виберіть ім'я облікового запису вгорі екрана, а потім виберіть обліковий запис, з якого потрібно отримати повідомлення.

➤ Надсилання повідомлення електронної пошти

- 1 У списку програм виберіть **Email** → .
 - 2 Додайте одержувачів.
 - Введіть адреси електронної пошти вручну, розділивши їх крапкою з комою або комою.
 - Виберіть адреси електронної пошти зі списку контактів, вибравши .
 - 3 Виберіть поле введення теми та введіть тему.
 - 4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
 - 5 Виберіть  і вкладіть файл.
 - 6 Щоб надіслати повідомлення, виберіть .
-  У разі відключення від мережі або перебування за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено або пристрій не опиниться в зоні обслуговування.

➤ Перегляд повідомлення електронної пошти

- 1 У списку програм виберіть **Email**.
- 2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.
- 3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до наступного чи попереднього повідомлення, виберіть  або .
- Щоб створити нове повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть  → **Відмітити як непрочитане.**

- Щоб перемістити повідомлення в іншу папку, виберіть  → **Перемістити.**
- Щоб зберегти повідомлення на пристрої, виберіть  → **Зберег. повід. Email.** Повідомлення буде збережено в меню **Мої файли** → **sdcard0** → **Saved Email.**
- Щоб надрукувати повідомлення за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть  → **Друк.** Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб зберегти адреси електронної пошти одержувачів у телефонній книзі як групу контактів, виберіть  → **Зберегти як групу.**
- Щоб змінити установки електронної пошти, виберіть  → **Установки.**
- Щоб зберегти вкладення на пристрої, виберіть вкладку вкладення → .



Доступні опції можуть відрізнятися залежно від облікового запису електронної пошти та орієнтації пристрою.

Talk

Обмін миттєвими повідомленнями із друзями та родичами за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google Talk™.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Встановлення стану

- 1 У списку програм виберіть **Talk.**
- 2 Виберіть обліковий запис Google.
- 3 Налаштуйте стан, зображення та повідомлення.

» Додавання контакту до списку друзів

- 1 У списку програм виберіть **Talk** → .
- 2 Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **ГОТОВО**.
Коли друг прийме запрошення, його або її буде додано до вашого списку друзів.

» Початок розмови

- 1 У списку програм виберіть **Talk**.
- 2 Виберіть контакт зі списку друзів.
Відкриється вікно розмови.
- 3 Введіть повідомлення та надішліть його.
 - Щоб додати інших контактів до розмови, виберіть  → **Додати до чату**.
 - Щоб скористатися відеочатом, виберіть .
 - Щоб скористатися голосовим чатом, виберіть .
- 4 Виберіть  → **Заверш. чат**, щоб завершити розмову.

ChatON

Використання ChatON для надсилання та отримання миттєвих повідомлень з будь-якого пристрою, який має номер мобільного телефону.

- 1 У списку програм виберіть **ChatON**.
 Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення налаштування облікового запису.
- 2 Введіть повідомлення та надішліть його.

Месенджер

Обмін миттєвими повідомленнями із друзями та родичами за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями Google+.

1 У списку програм виберіть **Месенджер**.



Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення налаштування облікового запису.

2 Введіть повідомлення та надішліть його.

Google+

Отримання доступу до соціальної мережної служби Google. Можна створити групи для надсилання та отримання миттєвих повідомлень і завантаження фотографій.

1 У списку програм виберіть **Google+**.



Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення налаштування облікового запису.

2 Виберіть функцію соціальної мережі.

Розваги

Камера


Зйомка та перегляд фотографій і відео.



- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

► Фотографування

- 1 У списку програм виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

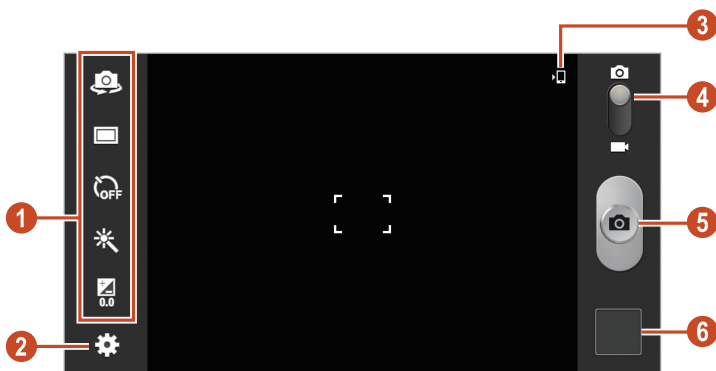

Номер	Функція
1	Використання клавіш швидкого доступу камери. •  : переключитися на передню камеру для зйомки автопортрета. •  : змінення режиму зйомки. ► стор. 74 •  : вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії. •  : застосування спеціального ефекту. •  : вибір значення експозиції для змінення яскравості. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 79
2	Змінення установок камери.
3	Перегляд місця збереження.
4	Перехід у режим відеокамери.
5	Зйомка фотографії.
6	Перегляд зроблених фотографій.



Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть їх. Можна також збільшити або зменшити зображення за допомогою клавіші гучності. Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється зйомка з максимальною роздільною здатністю.

4



Виберіть , щоб зробити фотографію. Фотографію буде автоматично збережено.

Зробивши фотографію, виберіть засіб перегляду зображень, щоб її переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб додати фотографію до списку обраного, виберіть .
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити фотографію, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть  → **Слайд-шоу** → **Розпочати слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб зареєструвати обличчя на фотографії як теги облич, виберіть  → **Тег обличчя**. ► стор. 83
- Щоб додати фотографію до буфера обміну, виберіть  → **Копіювати в буфер обміну**.
- Щоб повернути фотографію проти годинникової стрілки, виберіть  → **Обернути ліворуч**.
- Щоб повернути фотографію за годинниковою стрілкою, виберіть  → **Обернути праворуч**.
- Щоб обрізати частину зображення, виберіть  → **Обрізати**.
- Щоб відредагувати фотографію за допомогою редактора зображень, виберіть  → **Редагув**. ► стор. 85
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення контакту, виберіть  → **Встановити як**.
- Щоб надіслати фотографію користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії, виберіть  → **Спільний доступ до фотографій абонента**.
- Щоб надрукувати фотографію за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть  → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть  → **Перейменувати**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть  → **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб переглянути відомості про фотографію, виберіть  → **Деталі**.

» Змінення режиму зйомки

Для фотографування можна використовувати різні режими зйомки. Щоб змінити режим зйомки, виберіть  → **Режим зйомки** → виберіть опцію.

Опція	Функція
Панорама	Зйомка панорамних фотографій.
Спільний доступ до знімків	Зробити фото та надіслати іншим через Wi-Fi Direct.
Спільний доступ до фотографій абонента	Встановлення автоматичного розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання фото цій людині.
Знім. посміш.	Автоматичне розпізнавання обличчя людей для полегшення фотографування їх усміхнених облич.

» Настроювання установок камери

Перед фотографуванням виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Редагувати клавіші шв. доступу	Змінення клавіш швидкого доступу для найчастіше використовуваних опцій.
Автопортрет	Зйомка автопортретів за допомогою об'єктива передньої камери.
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки. ► стор. 74
Ефекти	Застосування спеціального ефекту.
Сюжетний режим	Змінення сюжетного режиму.
Значення витримки	Вибір значення експозиції для змінення яскравості.

Опція	Функція
Таймер	Вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії.
Роздільна здатність	Вибір роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Вказівки	Відображення ліній сітки на екрані попереднього перегляду.
Тег GPS	Зазначення на фотографіях відомостей про розташування.  - Щоб покращити прийом сигналів GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов. - Ваше розташування може бути зазначено на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб цього уникнути, вимкніть установку «Тег GPS».
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.
Місце збереж.	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання установок камери.

▶ Відеозйомка

- 1 У списку програм виберіть **Камера**.
- 2 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Перетягніть повзунок, щоб перейти в режим відеокамери.
- 4 Спрямуйте об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.



Номер	Функція
1	Використання клавіш швидкого доступу відеокамери. • : переключитися на передню камеру, щоб знімати себе. • : змінення режиму записування (для вкладення в повідомлення або збереження у звичайному форматі). • : вибір тривалості затримки перед автоматичним початком відеозйомки. • : застосування спеціального ефекту. • : вибір значення експозиції для змінення яскравості. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 79

Номер	Функція
2	Змінення установок відеокамери.
3	Перегляд місця збереження.
4	Перехід у режим камери.
5	Відеозйомка.
6	Перегляд знятих відео.



Щоб збільшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть їх. Можна також збільшити або зменшити зображення за допомогою клавіші гучності. Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною здатністю.

5



Виберіть, щоб розпочати записування.

6



Виберіть, щоб зупинити записування.

Відео буде автоматично збережено.



Відеокамера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть засіб перегляду, щоб його переглянути.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть .
- Щоб додати відео до списку обраного, виберіть .
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити відео, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть  → **Слайд-шоу** → **Розпочати слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть  → **Перейменувати**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть  → **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть  → **Деталі**.

➤ Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

Опція	Функція
Редагувати клавіші шв. доступу	Змінення клавіш швидкого доступу для найчастіше використовуваних опцій.
Зйомка передн. камерою	Переключитися на передню камеру, щоб знімати себе.
Режим відеозйомки	Змінення режиму зйомки (для вкладення в повідомлення або збереження у звичайному форматі).
Ефекти	Застосування спеціального ефекту.
Значення витримки	Вибір значення експозиції для змінення яскравості.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Роздільна здатність	Вибір роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Вказівки	Відображення ліній сітки на екрані попереднього перегляду.
Якість відео	Встановлення якості відео.
Місце збереж.	Вибір розташування в пам'яті для зберігання знятих відео.
Скинути	Скидання установок відеокамери.

» Змінення значків клавіш швидкого доступу

Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються.

- 1 На екрані попереднього перегляду виберіть  →
Редагувати клавіші шв. доступу.
- 2 Натисніть і утримуйте значок зі списку опцій, а потім перетягніть його в область клавіш швидкого доступу.
Щоб видалити клавіші швидкого доступу, натисніть і утримуйте значок, а потім перетягніть його до списку опцій.
- 3 Натисніть на екран, щоб повернутися на екран попереднього перегляду.

Відеоплеєр

Використання відеоплеєра.




- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

» Відтворення відео

- 1 У списку програм виберіть **Відеоплеєр.**
- 2 Виберіть відео.

3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

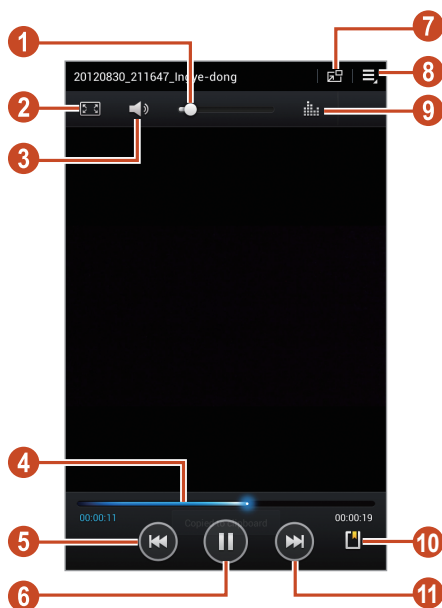

Номер	Функція
1	Регулювання гучності.
2	Змінення пропорцій екрана відео.
3	Вимкнення звуку.
4	Прокручування вперед або назад у межах файла в разі перетягування або натискання смуги.
5	Відтворення з початку; перехід до попереднього файла (натисніть і утримуйте протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
6	Призупинення відтворення; виберіть  , щоб поновити відтворення.

Номер	Функція
7	Зменшення екрана відео. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран відео.
8	Отримання доступу до опцій відеоплеєра.
9	Вибір звукового ефекту.
10	Створення закладки.
11	Перехід до наступного файлу; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Під час відтворення виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб вирізати фрагмент відео, виберіть **Обробити**.
- Щоб прослухати аудіо через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до роз'єму для гарнітури пристрою.
- Щоб відредагувати відео за допомогою редактора відео, виберіть **Редактор відео**.
- Щоб переглянути закладки, виберіть **Закладки**. Ця опція з'являється в разі збереження закладки під час відтворення.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть **Деталі**.
- Щоб встановити автоматичне вимкнення відеоплеєра через вказаний проміжок часу, виберіть **Час, встановлений для автовимкнення відео**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть **Установки**.

Галерея

Перегляд зображень і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

» Перегляд зображень

- 1 У списку програм виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть папку → виберіть зображення.

Під час перегляду зображень використовуйте такі опції.

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб додати фотографію до списку обраного, виберіть .
- Щоб надіслати зображення іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити фотографію, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть  → **Слайд-шоу** → **Розпочати слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
- Щоб зареєструвати обличчя на фотографії як теги облич, виберіть  → **Тег обличчя**. ► стор. 83
- Щоб додати зображення до буфера обміну, виберіть  → **Копіювати в буфер обміну**.

- Щоб повернути зображення проти годинникової стрілки, виберіть  → **Обернути ліворуч.**
- Щоб повернути зображення за годинниковою стрілкою, виберіть  → **Обернути праворуч.**
- Щоб обрізати частину зображення, виберіть  → **Обрізати.**
- Щоб відредагувати зображення за допомогою редактора зображень, виберіть  → **Редагув.** ► стор. 85
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення контакту, виберіть  → **Встановити як.**
- Щоб надіслати фотографію користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії, виберіть  → **Спільний доступ до фотографій абонента.**
- Щоб надрукувати зображення за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть  → **Друк.** Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть  → **Перейменувати.**
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть  → **Пошук наявних поблизу пристроїв.**
- Щоб переглянути відомості про зображення, виберіть  → **Деталі.**



Доступні опції можуть різнитися залежно від вибраної папки.

► Позначення облич на фотографіях

Позначення облич на фотографіях, а також використання клавіш швидкого доступу до тегів облич для здійснення викликів, надсилання повідомлень та завантаження їх до соціальних мереж.



Може статися помилка під час розпізнавання обличчя залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

- 1 У списку програм виберіть **Галерея.**
- 2 Виберіть зображення.

- 3 Виберіть  → **Тег обличчя** → **Увімкнено**.
Розпізнані обличчя відобразяться у рамці. Якщо обличчя не розпізнано автоматично, натисніть та утримуйте ділянку обличчя для додавання рамки вручну.
- 4 Виберіть розпізнане обличчя → **Додати ім'я**.
- 5 Виберіть ім'я особи зі списку контактів.
Контакт буде зв'язано з обличчям на фотографії. Якщо тег обличчя відображається із ім'ям, виберіть тег обличчя та скористайтесь доступними опціями.

» Відтворення відео

- 1 У списку програм виберіть **Галерея**.
- 2 Виберіть папку → виберіть відео (зі значком ).
- 3 Виберіть , щоб розпочати відтворення.
- 4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою клавіш.
► стор. 79

Під час відтворення виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб вирізати фрагмент відео, виберіть **Обробити**.
- Щоб прослухати аудіо через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до роз'єму для гарнітури пристрою.
- Щоб відредагувати відео за допомогою редактора відео, виберіть **Редактор відео**.
- Щоб переглянути закладки, виберіть **Закладки**. Ця опція з'являється в разі збереження закладки під час відтворення.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть **Деталі**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть **Установки**.

Фоторедактор

Можна редагувати зображення та застосовувати до них різноманітні ефекти.

- 1 У списку програм виберіть **Фоторедактор**.
- 2 Виберіть зображення або виберіть **Вибрати картинку** → виберіть папку → виберіть зображення.
Щоб зробити нову фотографію, виберіть **Зробити знімок**.
- 3 Виберіть **Вибрана ділянка** → **ОК**.
- 4 Накресліть межу навколо ділянки, яку потрібно вибрати, а потім виберіть .
 - Щоб змінити тип інструменту вибору, виберіть **Вибрана ділянка**.
 - Щоб змінити межу вибраної ділянки, виберіть ,  або . У разі вибору **Магнетичний** або **Пенз.** можна змінити розмір інструменту, вибравши **Розмір вибраної ділянки**.
 - Щоб змінити вибрану ділянку на протилежну, виберіть **Зворотне конвертування**.
- 5 Використовуйте для редагування зображень такі інструменти:

Інструмент	Функція
Обернути	Повертання або перевертання зображення.
Змінити розмір	Змінення розміру зображення за допомогою перетягування прямокутника або вибору 100% → виберіть опцію.
Обрізати	Обрізання зображення за допомогою змінення розмірів або перетягування прямокутника.
Колір	Налаштування кольорів.
Ефект	Застосування фільтрів.
Інструменти	Використання додаткових інструментів.
	Скасування останньої дії.
	Повторення останньої дії.

- 6 Завершивши, виберіть .
- 7 Введіть ім'я зображення та виберіть **ОК**.

Редактор відео

Можна редагувати відео та застосовувати до них різноманітні ефекти.

» Створення відео

- 1 У списку програм виберіть **Редактор відео**.
- 2 Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення.
- 3 Виберіть тему для рамки.
- 4 Виберіть **Додати медіа**.
- 5 Виберіть категорію на лівій панелі, а потім виберіть фотографії, відео та аудіо, щоб зробити відео, а потім натисніть **Готово**.
 - Щоб встановити тривалість відображення зображення, виберіть ескіз і перетягніть ліву або праву його межу.
 - Щоб видалити зображення або відео, натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його до кошика.
 - Щоб змінити порядок розташування зображень або відео, натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.
- 6 Виберіть значок ефекту переходу між зображеннями та відео, а потім виберіть ефект.
- 7 Завершивши, виберіть  → **Експортувати**.
- 8 Вибір роздільної здатності.
- 9 Введіть ім'я відео та виберіть **ОК**.

» Вирізання фрагменту відео

- 1 Запустіть редактор відео і відкрийте відеофайл.
- 2 Виберіть ескіз.
- 3 Розташуйте дужку початку в точці, з якої має починатися вирізаний фрагмент.
- 4 Розташуйте дужку завершення в точці, у якій має завершуватися вирізаний фрагмент.
- 5 Збережіть відредаговане відео.

» Розділення відео

- 1 Запустіть редактор відео і відкрийте відеофайл.
- 2 Виберіть ескіз.
- 3 Перетягніть ескіз у нижню частину екрана на жовту лінію.
- 4 Виберіть .
- 5 Збережіть відредаговане відео.

» Застосування ефекту до відео

- 1 Запустіть редактор відео і відкрийте відеофайл.
- 2 Перетягніть ескіз у нижню частину екрана на жовту лінію.
- 3 Виберіть **Відеоефект** → виберіть ефект.
- 4 Збережіть відредаговане відео.

Музичний плеєр

Прослуховування улюбленої музики в дорозі.



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

► Перенесення музичних файлів на пристрій

Спочатку потрібно перенести файли на пристрій або карту пам'яті, скориставшись одним із таких способів:

- завантажити з Інтернету. ► стор. 40
- завантажити з комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies. ► стор. 99
- завантажити з комп'ютера за допомогою медіапрогравача Windows. ► стор. 100
- отримати через Bluetooth. ► стор. 112

► Відтворення музики

- 1 У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.
- 2 Виберіть музичну категорію → виберіть музичний файл.
- 3 Виберіть зображення альбому, щоб відкрити музичний плеєр.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:



Номер	Функція
1	Регулювання гучності.
2	Встановлення файлу як обраного запису.
3	Вимкнення звуку.
4	Прокручування вперед або назад у межах файлу в разі перетягування або натискання смуги.
5	Увімкнення режиму випадкового порядку відтворення.
6	Відтворення з початку; перехід до попереднього файлу (натисніть і утримуйте протягом 2 секунд); прокручування назад у межах файлу (натисніть і утримуйте).

Номер	Функція
7	Призупинення відтворення; виберіть  , щоб поновити відтворення.
8	Перегляд відомостей про музичний файл.
9	Відкриття списку відтворення.
10	Отримання доступу до опцій музичного плеєра.
11	Вибір звукового ефекту.
12	Змінення режиму повторення.
13	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).



Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. За відкритого головного екрана натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Потім натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.

Під час відтворення виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

- Щоб додати музичний файл до списку відтворення, виберіть **Дод. до списку**.
- Щоб прослухати музику через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до роз'єму для гарнітури пристрою.
- Щоб надіслати музичний файл іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб використати музичний файл як звук дзвінка, виберіть **Встановити як**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб змінити установки музичного плеєра, виберіть **Установки**.

» Створення списку відтворення

- 1 У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.
- 2 Виберіть  → **Новий список відтворення**.
- 3 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **ОК**.
- 4 Виберіть категорію музики.
- 5 Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Готово**.

» Настроювання установок музичного плеєра

- 1 У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.
- 2 Виберіть  → **Установки**.
- 3 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Додатково → SoundAlive	Вибір звукового ефекту.
Додатково → Швидкість відтворення	Змінення швидкості відтворення.
Додатково → Текст	Відображення текстів композицій під час відтворення.
Додатково → Автоматичне вимк. музики	Автоматичне вимкнення музичного плеєра через вказаний проміжок часу.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення в музичній бібліотеці.

Music Hub

Можна отримати доступ до онлайнової музичної крамниці, щоб знайти і придбати обрані композиції. Також можна додати музичні файли до власного списку побажань і відтворити їх.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У списку програм виберіть **Music Hub**.
- 2 Здійсніть пошук, прослухайте або придбайте обрані композиції.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери телефонів, адреси електронної пошти тощо.

➤ Створення контактів

- 1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти** → .
- 2 Виберіть розташування в пам'яті.
- 3 Введіть контактні дані.
- 4 Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.



Щоб створити контакти у вікні набору номера, виберіть .

➤ Пошук контактів

- 1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- 3 Виберіть ім'я контакту.

У режимі перегляду контакту використовуйте такі опції:

- Щоб здійснити голосовий виклик, виберіть .
- Щоб здійснити відеовиклик, виберіть .
- Щоб надіслати SMS- або MMS-повідомлення, виберіть .
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть .
- Щоб встановити обраний номер, виберіть .
- Щоб редагувати контактні дані, виберіть  → **Редагувати**.

» Встановлення номера швидкого набору

- 1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Установки швидкого набору**.
- 3 Виберіть номер розташування → виберіть контакт.



Щоб набрати номер швидкого набору, натисніть і утримуйте номер розташування у вікні набору номера.

» Створення візитівки

- 1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Виберіть своє ім'я вгорі списку контактів.
- 3 Виберіть  → **Редагувати**.
- 4 Введіть свої дані та виберіть **Зберегти**.



Щоб надіслати свою візитівку іншим користувачам, виберіть  → **Спільний доступ до візитівки через**.

» Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати повідомлення всій групі.

- 1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти** → **Групи** → .
- 2 Введіть ім'я групи та настройте її установки.
- 3 Додайте до групи учасників.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

» Копіювання контактів

Копіювання контактів із SIM- або USIM-картки на пристрій

- 1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
- 4 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Готово**.

Копіювання контактів із пристрою на SIM- або USIM-картку

- 1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
- 3 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Готово** → **ОК**.

» Імпорт або експорт контактів

Можна імпортувати або експортувати файли (у форматі VCF) у внутрішню пам'ять пристрою або на карту пам'яті.

Імпорт файлів контактів

- 1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті** або **Імпорт. із внутрішньої пам'яті**.
- 3 Виберіть розташування в пам'яті.
- 4 Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, декількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **ОК**.
- 5 Виберіть файли контактів для імпортування, а потім виберіть **ОК**.

Експорт контактів

- 1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Виберіть  → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті** або **Експорт. у внутрішню пам'ять**.
- 3 Виберіть **ОК**, щоб підтвердити.

S Planner

На пристрої встановлено унікальний органайзер, завдяки якому можна ефективніше й зручніше керувати своїми розкладами. Нижче наведено відомості про створення подій і завдань і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події та завдання.

» Створення подій або завдань

- 1 У списку програм виберіть **S Planner**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть тип події вгорі екрана.
- 4 Введіть відомості про подію та виберіть **Зберегти**.

» Змінення режиму перегляду

- 1 У списку програм виберіть **S Planner**.
- 2 Виберіть режим перегляду.
 - **Рік**: перегляд усього року.
 - **Місяць**: перегляд усього місяця.
 - **Тиждень**: погодинний розклад днів на один повний тиждень.

- **День:** погодинний розклад на весь день.
- **Список:** список усіх подій і свят, запланованих на певний період.
- **Завдання:** список завдань.



Також для змінення режиму перегляду можна покласти два пальці на екран і розвести або звести їх.

➤ Перегляд подій або завдань

- 1 У списку програм виберіть **S Planner**.
- 2 Виберіть дату в календарі.
 - Щоб перейти до певного дня, виберіть  → **Перейти до** та введіть дату.
 - Щоб перейти до поточного дня, виберіть **Сьогодні**.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.



Можна надіслати подію іншим користувачам, вибравши  → **Відкрити доступ через**.

➤ Припинення нагадування про подію або завдання

Якщо встановлено нагадування про подію або завдання в календарі, сигнал лунатиме у вказаний час.

- 1 Натисніть правий нижній край системної панелі, щоб відкрити область сповіщень.
- 2 Виберіть сповіщення про подію.
- 3 Виберіть подію, щоб переглянути додаткові відомості. Щоб вимкнути нагадування про подію на період затримки, виберіть **Відкласти**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для перегляду в майбутньому.

» Створення нагадування

- 1 У списку програм виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть .
- 3 Введіть текст нагадування.
- 4 Виберіть **Готово**.

» Перегляд нагадування

- 1 У списку програм виберіть **Нагадування**.
- 2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.

Під час перегляду нагадування використовуйте такі опції:

- Щоб видалити нагадування, виберіть   .
- Щоб змінити фоновий колір, виберіть   .
- Щоб захистити нагадування від випадкового видалення, виберіть   .
- Щоб надрукувати нагадування за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть   . Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, виберіть   .

Підключення

Підключення USB

Підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.



Не відключайте кабель USB від комп'ютера під час передавання чи приймання даних. Інакше це може призвести до пошкодження пристрою.



Підключіть більший роз'єм кабелю USB в порт USB на комп'ютері. Може статися збій передачі даних під час використання концентратора USB.

► Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на комп'ютері. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung.



Програма Samsung Kies працюватиме на комп'ютерах під керуванням як ОС Windows, так і Macintosh.

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB. Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона не запуститься, двічі клацніть значок Samsung Kies на комп'ютері.
- 2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.
Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

» Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

» Підключення пристрою у режимі медіапрогравача

Можна підключити пристрій до комп'ютера та отримати доступ до збережених на пристрої медіафайлів.

- 1 Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
- 2 Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз.
- 3 Виберіть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.
- 4 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

» Підключення пристрою у режимі камери

Можна підключити пристрій до комп'ютера у режимі камери та отримати доступ до файлів на пристрої.



Скористайтеся режимом підключенням USB, якщо комп'ютер не підтримує протокол передавання даних (MTP) або на ньому не встановлено драйвер USB для пристрою.

- 1 Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
- 2 Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значків-індикаторів і перетягніть її вниз.
- 3 Виберіть **Підключено як медіапристрій** → **Камера (PTP)**.
- 4 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.



Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання у всіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЕС, але не може використовуватися надворі.

► Увімкнення функції Wi-Fi

У списку програм виберіть **Устан.**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.



Функція Wi-Fi продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для заощадження заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

► Пошук точки доступу Wi-Fi і підключення до неї

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Wi-Fi**.
Пристрій автоматично здійснить пошук доступних точок доступу Wi-Fi.
- 2 Виберіть точку доступу.
- 3 Введіть пароль до точки доступу (за потреби).
- 4 Виберіть **З'єднати**.

» Додавання точки доступу Wi-Fi вручну

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
- 2 Введіть ідентифікатор SSID для точки доступу та виберіть тип захисту.
- 3 Налаштуйте установки захисту відповідно до вибраного типу захисту, а потім виберіть **Зберегти**.

» Підключення до точки доступу Wi-Fi за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup — налаштування захищеної мережі Wi-Fi)

До захищеної точки доступу можна підключитися за допомогою кнопки WPS або PIN-коду WPS. Для використання цього способу підключення на безпроводовій точці доступу має бути кнопка WPS.

Підключення за допомогою кнопки WPS

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Wi-Fi**.
- 2 Виберіть  → **Кнопка WPS**.
- 3 Упродовж 2 хвилин натисніть кнопку WPS на точці доступу, щоб здійснити підключення.

Підключення за допомогою PIN-коду WPS

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Wi-Fi**.
- 2 Виберіть  → **Введення PIN-коду WPS**.
- 3 Введіть PIN-код пристрою на точці доступу.

» Встановлення статичної IP-адреси

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Wi-Fi**.
- 2 Виберіть точку доступу → **Показати додаткові опції**.
- 3 Виберіть спливаюче меню **Установки IP-адреси**.
- 4 Виберіть **Статична**.
- 5 Змініть установки IP-адреси.
- 6 Виберіть **З'єднати**.

» Настроювання установок Wi-Fi

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Wi-Fi** →  → **Додатково**.
- 2 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Сповіщення мережі	Встановлення сповіщення про доступність відкритої точки доступу Wi-Fi.
Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну	Встановлення або скасування роботи функції Wi-Fi в режимі сну.
MAC-адреса	Перегляд MAC-адреси.
IP-адреса	Перегляд IP-адреси.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct для підключення двох пристроїв через мережу Wi-Fi без точки доступу.

▶ Підключення свого пристрою до іншого пристрою

1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Виберіть **Сканувати**.

3 Виберіть пристрій.

Підключення між пристроями буде встановлено, коли власник іншого пристрою надасть дозвіл на підключення.



Щоб підключити пристрій до декількох пристроїв і надіслати дані, виберіть **Мульти-підключення**.

▶ Надсилання даних через мережу Wi-Fi

1 Виберіть файл або об'єкт у відповідній програмі.

2 Виберіть опцію надсилання даних через мережу Wi-Fi.



Спосіб вибору опції можуть різнитися залежно від типу даних.

3 Виконайте пошук іншого пристрою та виберіть його.

▶ Отримання даних через мережу Wi-Fi

У разі отримання даних вони автоматично зберігаються на пристрої. Отримані дані зберігаються в папці ShareViaWifi.

AllShare Play

Використання програми AllShare Play, яка дає змогу відтворювати вміст, збережений на різноманітних пристроях, через Інтернет. Скориставшись нею, можна відтворити та надіслати будь-який файл, збережений на будь-якому пристрої, на інший пристрій або на сервер веб-сховища.

Щоб скористатися послугою AllShare Play, потрібно увійти в облікові записи Google і Samsung і зареєструвати два або більше пристроїв як файлові сервери. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою. Для отримання додаткових відомостей про використання AllShare Play виберіть  →

Налаштування → **Служба підтримки кліє...**



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

➤ Надсилання файлів

- 1 У списку програм виберіть **AllShare Play**.
- 2 Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті з медіафайлами.
- 3 Виберіть категорію медіаданих і встановіть прапорець поряд із файлом.
- 4 Виберіть .
- 5 Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті для збереження файла.

➤ Надання доступу до файлів

- 1 У списку програм виберіть **AllShare Play**.
- 2 Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті з медіафайлами.
- 3 Виберіть категорію медіаданих і встановіть прапорець поряд із файлом.
- 4 Виберіть , а потім виберіть веб-сайт соціальної мережі.

➤ Відтворення файлів на віддалених пристроях



- Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від підключених пристроїв у режимі медіапрогравача.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.

- 1 У списку програм виберіть **AllShare Play**.
- 2 Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті з медіафайлами.
- 3 Виберіть категорію медіаданих і встановіть прапорець поряд із файлом.
- 4 Виберіть
- 5 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіапрогравач.
- 6 Використовуйте клавіші на пристрої для керування відтворенням.

» Керування вмістом на сервері веб-сховища

- 1 У списку програм виберіть **AllShare Play**.
- 2 Виберіть сервер веб-сховища.
- 3 Перегляд і керування файлами.

» Налаштування установок AllShare Play

- 1 У списку програм виберіть **AllShare Play**.
- 2 Виберіть  → **Налаштування**.
- 3 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Зареєстровані сховища	Перегляд сервера веб-сховища, доданого до AllShare Play.
Зареєстровані пристрої	Перегляд або змінення пристроїв, доданих до AllShare Play.
Налаштування веб-служб	Реєстрація на сайтах соціальних мереж для завантаження файлів.
Автоматичне завантаження	Встановлення автоматичного завантаження фотографій у веб-сховище під час входу.
Параметри якості відео	Оптимізація якості відео для пристрою в разі відтворення збережених на комп'ютері відео.
Заблокувати AllShare Play	Встановлення блокування AllShare Play за допомогою введення пароля для облікового запису Samsung.
Мова	Вибір мови інтерфейсу.
Про	Перегляд відомостей про AllShare Play.

Спільний доступ до мобільної мережі

Надання іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі.

➤ Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою через мережу Wi-Fi

Використання пристрою як безпроводової точки доступу для інших пристроїв.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Додаткові установки** → **Прив'язка та порт.точ. доступу** → **Портативна точка доступу Wi-Fi**.
- 2 Перетягніть повзунок у меню **Портативна точка доступу Wi-Fi** вправо, щоб активувати спільний доступ до мобільної мережі за допомогою Wi-Fi.
- 3 Виберіть **Настроїти**, щоб настроїти установки мережі для використання пристрою як точки доступу.

Опція	Функція
Мережа SSID	Редагування імені пристрою, яке відображатиметься для інших пристроїв.
Приховати мій пристрій	Блокування визначення розташування пристрою іншими пристроями.
Безпека	Вибір типу захисту.
Пароль	Введення паролю для попередження несанкціонованого доступу до вашої мобільної мережі. Ця опція доступна лише в разі встановлення опції захисту.

Опція	Функція
Показати пароль	Відображення паролів на пристрої під час їх введення.
Показати додаткові опції	Виберіть канал передачі.

- 4 Виберіть **Зберегти**.
- 5 Знайдіть ім'я пристрою з іншого пристрою та підключіться до мобільної мережі.



Можна обмежити спільний доступ до мобільної мережі для вказаних пристроїв. Виберіть **Дозв. пристрої**, створіть список пристроїв, а потім виберіть назву пристрою, щоб змінити режим надання спільного доступу у мен. **Лише дозволені пристрої**.

➤ Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою USB

Встановлення підключення USB з комп'ютером для використання пристрою як безпроводового модема.

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- 2 У списку програм виберіть **Устан.** → **Додаткові установки** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.
- 3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати спільний доступ до мобільної мережі через USB.
Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.



Спосіб надання спільного доступу може відрізнятися залежно від операційної системи комп'ютера.

➤ Надання спільного доступу до мобільної мережі пристрою за допомогою Bluetooth

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Додаткові установки** → **Прив'язка та порт.точ. доступу.**
- 2 Виберіть **Прив'язка Bluetooth**, щоб активувати спільний доступ до мобільної мережі через Bluetooth.
- 3 З іншого пристрою здійсніть пошук цього пристрою та підключіться до нього.
Переконайтеся, що ввімкнено функцію Bluetooth і установку видимості.

Bluetooth

Обмін даними або медіафайлами з іншими пристроями через Bluetooth.



- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у протизаконних цілях (наприклад, у несанкціонованому копіюванні файлів чи протизаконному відстежуванні розмов інших користувачів у комерційних цілях). Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за наслідки, що спричинені протизаконним використанням функції Bluetooth.

➤ Активація функції Bluetooth

У списку програм виберіть **Устан.**, а потім перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

➤ Пошук і підключення до інших пристроїв

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Bluetooth** → **Сканувати.**
- 2 Виберіть пристрій.
- 3 Виберіть **ОК**, щоб PIN-коди Bluetooth обох пристроїв збіглися. Також можна ввести PIN-код пристрою Bluetooth та вибрати **ОК**.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою надасть дозвіл на підключення або введе той самий PIN-код. У разі успішного підключення пристрій автоматично здійснить пошук доступних послуг.



Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

➤ Надсилання даних через Bluetooth

- 1 Виберіть файл або об'єкт у відповідній програмі.
 - 2 Виберіть опцію надсилання даних за допомогою функції Bluetooth.
-  Способи вибору опції можуть різнитися залежно від типу даних.
- 3 Здійснить пошук і підключення до пристрою Bluetooth.

➤ Надсилання даних через Bluetooth

1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Bluetooth**, а потім встановіть прапорець поряд з іменем свого пристрою.

 Щоб вибрати тривалість видимості пристрою, виберіть  → **Тривалість видимості**.

2 Після відображення запиту виберіть **ОК**, щоб PIN-коди Bluetooth збіглися, або введіть PIN-код Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).

3 Виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних.

Отримані дані зберігаються в папці Bluetooth. У разі отримання контакту він автоматично зберігається в телефонній книзі.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Нижче наведено відомості про активацію послуг визначення розташування та використання додаткових функцій GPS.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспорті за наявності сонцезахисної плівки.

 Не торкайтеся ділянки поруч з антеною та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

 Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

» Активація послуг визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування або пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Послуги розташування**.

2 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку розташування.  За використання мобільних мереж може стягуватися додаткова плата.
Використовувати GPS-супутники	Використання GPS-супутників для пошуку розташування.
Пошук розташ. і пошук Google	Використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

VPN-підключення

Створення мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й безпечне підключення до них через Інтернет.



- На пристрої вже має бути настроєно доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити установки підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості потрібно вводити, зверніться до адміністратора VPN.
- Для використання цієї функції слід увімкнути функцію блокування екрана.

➤ Налаштування профілю VPN

1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Додаткові установки** → **VPN** → **Додавання мережі VPN**.

2 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Назва	Введення імені сервера VPN.
Тип	Вибір типу VPN.
Адреса сервера	Введення IP-адреси сервера VPN
Секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.
Ідентифікатор IPSec	Введення імені користувача.
Попередній загальний ключ IPsec	Введення загального ключа безпеки.
Сертифікат користувача IPSec	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Сертифікат CA IPSec	Вибір сертифіката центра сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Сертифікат сервера IPSec	Вибір сертифіката сервера, що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.

Опція	Функція
Шифрування PPP (MPPE)	Встановлення шифрування даних перед їх надсиланням на сервер VPN.
Показати додаткові опції	Змінення додаткових установок мережі.



Доступні опції можуть різнитися залежно від типу VPN.

3 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

► Підключення до приватної мережі

- 1 У списку програм виберіть **Устан.** → **Додаткові установки** → **VPN**.
- 2 Виберіть приватну мережу.
- 3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Будильник

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

➤ Встановлення будильників

- 1 У списку програм виберіть **Будильник**.
- 2 Виберіть .
- 3 Налаштуйте установки будильника.
- 4 Завершивши, виберіть **Готово**.



Щоб вимкнути будильник, виберіть значок годинника поряд із будильником. Щоб видалити будильник, виберіть



➤ Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Щоб припинити відтворення сигналу, виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.
- Щоб припинити відтворення сигналу на період затримки, виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Калькулятор

Виконання обчислень на пристрої.

» Виконання обчислень

- 1 У списку програм виберіть **Калькулят.**
- 2 Використовуйте клавіші на екрані для виконання основних обчислень.



Оберніть пристрій, щоб отримати альбомний формат зображення для використання інженерного калькулятора.

» Перегляд історії обчислень

- 1 У списку програм виберіть **Калькулят.**
- 2 Виконайте обчислення.
- 3 Виберіть , щоб приховати клавіатуру калькулятора. Відобразиться історія обчислень.

Завантаження

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету або електронної пошти.

- 1 У списку програм виберіть **Завантаж.**
- 2 Виберіть категорію завантажень.
- 3 Щоб відкрити завантажений файл, виберіть журнал. Щоб видалити журнал, встановіть прапорець, а потім виберіть .

Dropbox

Використання хмарної служби збереження даних Dropbox для збереження файлів та надання до них спільного доступу іншим користувачам. Після збереження файлів у папці Dropbox пристрій автоматично здійснює синхронізацію з веб-сервером і всіма іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Dropbox.

» Увімкнення Dropbox

- 1 У списку програм виберіть **Dropbox** → **Start**.
- 2 Введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім виберіть **Log in**.
Якщо ви новий користувач, виберіть **New to Dropbox? Create a free account** для створення облікового запису.
- 3 Виберіть **Next**.
- 4 Виберіть **Turn on**, щоб автоматично завантажити фотографії та відео, що зроблені камерою на пристрої.

» Завантаження файлів до папки Dropbox

- 1 У списку програм виберіть **Dropbox**.
- 2 Виберіть  →  → **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**.
- 3 Виберіть файли.
- 4 Виберіть **Upload**.
Файли, збережені в цій папці, буде додано на веб-сервер і розташований у вас вдома комп'ютер.

➤ Перегляд файлів

- 1 У списку програм виберіть **Dropbox** → .
- 2 Виберіть файл.

Мої файли

Отримання доступу до різноманітних типів файлів, збережених на пристрої.

➤ Підтримувані формати файлів

Цей пристрій підтримує такі формати файлів:

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png
Відео	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Музика	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Звук	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Інші	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.

» Перегляд файлів

1 У списку програм виберіть **Мої файли**.

2 Виберіть папку.

- Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть .
- Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть .

3 Виберіть файл.

У списку папок використовуйте такі опції:

- Щоб здійснити пошук файлів, збережених на пристрої, виберіть .
- Щоб переглянути файли в режимі ескізів, виберіть .
- Щоб створити папки для керування файлами, виберіть .
- Щоб змінити установки диспетчера файлів, виберіть  → **Установки**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть спливаюче меню **Назва**, а потім виберіть опцію.
- Щоб надіслати файл іншим користувачам, встановіть прапорець, а потім виберіть .
- Щоб скопіювати або перемістити файли чи папки в іншу папку з файлами, встановіть прапорці, а потім виберіть  або .
- Щоб видалити файли або папки, встановіть прапорці, а потім виберіть .
- Щоб змінити ім'я файла або папки, встановіть прапорець, а потім виберіть  → **Перейменувати**.
- Щоб переглянути відомості про файл або папку, встановіть прапорець, а потім виберіть  → **Деталі**.

Polaris Office

Створення та перегляд документів на пристрої.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

» Створення документів

- 1 У списку програм виберіть **Polaris Office**.
- 2 Виберіть  → виберіть тип документа.
- 3 Виберіть шаблон (за потреби).
- 4 Створіть документ.
- 5 Завершивши, виберіть  → **Зберегти**.
- 6 Введіть ім'я документа, виберіть розташування в пам'яті для його збереження, а потім виберіть **Зберегти**.

» Відкриття документів

- 1 У списку програм виберіть **Polaris Office**.
- 2 Виберіть **Браузер** → виберіть тип документа.
Щоб відкрити файл, який нещодавно використовувався, виберіть файл у розділі **Попередні документи**.
- 3 Перегляньте документ.

У режимі перегляду документа використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх.
- Щоб скасувати останню дію, виберіть .
- Щоб повторити останню дію, виберіть .
- Щоб додати об'єкт до документа, виберіть .
- Щоб відкрити панель інструментів для редагування, виберіть .
- Щоб знайти певний текст у текстовому документі, виберіть .
- Щоб скористатися додатковими опціями роботи з документами, виберіть .



Доступні опції можуть різнитися залежно від типу документа.

➤ Керування документами онлайн

- 1 У списку програм виберіть **Polaris Office**.
- 2 Виберіть **Clouds** → **Додати обліковий запис** → виберіть хмарну службу.
- 3 Введіть адресу електронної пошти та пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **OK**.
- 4 Перегляньте документи та керуйте ними на сервері.

Пошук

Пошук даних на пристрої або інформації в Інтернеті.

- 1 У списку програм виберіть **Google**.
- 2 Введіть ключове слово та виберіть .
Щоб здійснити пошук даних за допомогою голосу, виберіть  і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.
- 3 Виберіть результат пошуку.

Інструментарій SIM

Використання різноманітних додаткових послуг, які надає оператор зв'язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, ця програма може називатися інакше. У списку програм виберіть **Інструментарій SIM**.

Світовий час

Перегляд часу іншої країни та встановлення світового часу на екрані пристрою.

- 1 У списку програм виберіть **Світовий час** → .
- 2 Введіть назву міста або виберіть її на карті.
- 3 Виберіть .



Щоб застосувати до годинників перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Установки

Отримання доступу до опцій установок

- 1 У списку програм виберіть **Устан.**
- 2 Виберіть категорію установки, а потім – потрібну опцію.

Wi-Fi

Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi і отримання доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися іншими опціями, виберіть .

- **Додатково:** налаштування установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** підключення до захищеної точки доступу Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS:** підключення до захищеної точки доступу Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і налаштування установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані:** використання підключення для передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Вст. обмеж. на викор. моб. даних:** встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних:** введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Додаткові установки

Змінення установок для керування підключеннями до інших пристроїв і мереж.

› Режим без зв'язку

Увімкнення режиму без зв'язку призведе до вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише функції, не пов'язані з роботою в мережі.

› Мобільні мережі

- **Мобільні дані:** використання підключення для передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу:** використання підключення для передавання даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу:** вибір імені точки доступу (APN) для мобільних мереж. Можна додати або відредагувати APN. Щоб скинути установки APN до заводських значень, виберіть  → **Скинути до стан.**

- **Режим мережі:** вибір типу мережі.
- **Оператори мережі:**
 - **Пошук мереж:** пошук і вибір мережі.
 - **Автоматичний вибір:** автоматичний вибір першої із доступних мереж.

➤ Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Портативна точка доступу Wi-Fi:** використання пристрою як безпроводової точки доступу для інших пристроїв.
- **Прив'язка USB:** встановлення підключення USB з ПК для використання пристрою як безпроводового модема.
- **Прив'язка Bluetooth:** увімкнення функції прив'язки через Bluetooth для надання комп'ютерам спільного доступу до мобільної мережі через Bluetooth.
- **Довідка:** перегляд відомостей про використання функцій прив'язки.

➤ VPN

Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і керування ними.

➤ Наявні поблизу пристрої

- **Спільний доступ до файлів:** увімкнення спільного доступу до медіафайлів для надання іншим пристроям із підтримкою DLNA дозволу на доступ до медіафайлів, збережених на пристрої.
- **Спільний вміст:** надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Ім'я пристрою:** введення імені медіасервера для пристрою.

- **Список дозволених пристроїв:** перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Список недозволених пристроїв:** перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до:** вибір розташування в пам'яті для збереження завантажених медіафайлів.
- **Завантажувати з інших пристроїв:** надання дозволу на завантаження іншими пристроями.

➤ Kies через мережу Wi-Fi

Підключення пристрою до програми Samsung Kies за допомогою мережі Wi-Fi.

Режим блокування

Вибір сповіщень, які буде заблоковано, або встановлення дозволу на отримання сповіщень про виклики від певних контактів в режимі блокування.

Звук

Змінення установок різних звуків на пристрої.

- **Гучність:** регулювання рівня гучності різноманітних звуків на пристрої.
- **Звук дзвінка пристрою:** вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Вібрація пристрою:** додавання або вибір зразка вібрації.

- **Стандартні сповіщення:** вибір звуку дзвінка для сповіщення про події.
- **Звук і вібрація:** вібрація та звук дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звуки клавіш:** відтворення звукових сигналів на пристрої під час введення номерів у вікні набору номера.
- **Звуки в разі натискання:** встановлення відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції.
- **Звук блокування екрана:** відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок для керування дисплеєм і підсвічуванням на пристрої.

- **Заставка:**
 - **Головний екран:** вибір фонового зображення для домашнього екрана.
 - **Екран блокування:** вибір фонового зображення для екрана блокування.
 - **Головний екран та екран блокування:** вибір фонового зображення для домашнього екрана та екрана блокування.
- **Яскравість:** регулювання яскравості дисплея.
- **Автоматичне відключення екрану:** вибір тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Смарт-режим:** продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитесь.
- **Стиль шрифту:** вибір типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту:** вибір розміру шрифту для створення або відображення об'єктів у програмах.
- **Відобр. відсотку зар. акумулятора:** перегляд заряду акумулятора, що залишився.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам'ять пристрою та карти пам'яті. Також можна відформатувати карту пам'яті.



Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.



Найвний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та встановлені програми займають певну частину пам'яті.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна установок для нього.

- **Енергозбереження ЦП:** встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Енергозбереження екрана:** зменшення яскравості дисплея.
- **Відомості про енергозбереження:** перегляд відомостей про заощадження заряду акумулятора.

Акумулятор

Перегляд кількості електроенергії від акумулятора, що споживається пристроєм.

Диспетчер програм

Перегляд і керування програмами, інсталюваними на пристрої.

Послуги розташування

Змінення установок послуг визначення розташування.

- **Використовувати безпроводові мережі:** використання мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники:** використання супутників GPS для пошуку розташування.
- **Пошук розташ. і пошук Google:** використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

Екран блокування

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Блокування екрана:** ввімкнення функції блокування екрана.
- **Опції екрану блокування:**



Ці установки застосовуються, лише якщо встановлено опцію блокування під час проведення.

- **Клавіші швидкого доступу:** відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Інформаційний тікер:** відображення новин або біржових відомостей на екрані блокування.



Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Годинник:** відображення годинника на екрані блокування.
- **Подвійний годинник:** відображення подвійного годинника на екрані блокування.

- **Погода:** відображення прогнозу погоди та зміна установок для відображення прогнозу погоди.
- **Текст довідки:** відображення тексту довідки на екрані блокування.
- **Відомості про власника:** введення відомостей, які відображатимуться на екрані блокування.

Безпека

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Шифрувати пристрій:** встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.



Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування пристрою може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті:**
 - **Шифрувати:** шифрування файлів під час збереження на карті пам'яті.
 - **Шифрування всіх даних:** шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті.
 - **Не враховувати мультимедійні файли:** шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті, за винятком мультимедійних файлів.



У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень, пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Віддалене керування:** встановлення дозволу на віддалене керування пристроєм через Інтернет у разі його втрати чи викрадення.
- **Спов. про змін.SIM-картки:** ввімкнення функції пошуку свого мобільного пристрою.
- **Веб-ст. "Пошук мого тел.":** перехід на веб-сайт SamsungDive (www.samsungdive.com). На веб-сайті SamsungDive можна відстежувати втрачений або викрадений пристрій та керувати ним.

- **Встановити блокування SIM-картки:**
 - **Заблокувати SIM-картку:** блокування SIM- або USIM-картки. Щоб скористатися пристроєм зі вставленою SIM- або USIM-карткою, потрібно ввести PIN-код.
 - **Змінення PIN-коду SIM-картки:** змінення PIN-коду, який надається разом із SIM- або USIM-карткою.
- **Зробити паролі видимими:** відображення паролів на пристрої під час їх введення.
- **Адміністратори пристрою:** перегляд адміністраторів, призначених для пристрою. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати нові політики на пристрої.
- **Невідомі ресурси:** надання дозволу на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише зі служби Play Store.
- **Надійні облікові дані:** використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої:** інсталяція зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Очищення облікових даних:** видалення облікових даних із пристрою та скидання паролю.

Мова та спосіб введення

Змінення установок мови та введення тексту.

» Мова

Вибір мови інтерфейсу.

» За замовчуванням

Вибір способу введення тексту.

» Введення тексту в Google Voice

Увімкнення функції голосового введення Google для введення тексту за допомогою голосу. Щоб змінити установки голосового введення, виберіть .

- **Вибрати мови введення:** вибір мов введення для функції розпізнавання голосу Google.
- **Блокувати образливі слова:** заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Завантажити розпізн-ня мовл. офлайн:** завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

» Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, виберіть .

- **Мова введення:** вибір мов введення, які використовуватимуться на клавіатурі.
- **Прогнозування тексту:** увімкнення режиму XT9 для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Безперервне введення:** введення тексту за допомогою проведення на клавіатурі.
- **Додатково:**
 - **Автовикор. великих літер:** автоматичне введення великої літери на початку речення.
 - **Авторозставлення пунктуації:** вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
 - **Поперед.перегляд символів:** відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
 - **Звук під час нат. кл.:** встановлення на пристрої звуку під час натискання клавіші.
- **Посібник:** перегляд посібника з використання клавіатури Samsung.
- **Скинути установки:** скидання установок клавіатури Samsung до заводських значень.

› Голосовий пошук

- **Мова:** вибір мови для функції розпізнавання голосу Google.
- **Вивід мовлення:** відтворення голосового зворотного зв'язку для сповіщення про поточну дію.
- **Блокувати образливі слова:** приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Завантажити розпізн-ня мовл. офлайн:** завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

› Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS:** вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, виберіть .
- **Швидкість мовлення:** вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Режим "За кермом":** увімкнення режиму «За кермом» для голосового зчитування подробиць подій.

› Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або джойстика, підключених до пристрою.

Cloud

Змінення установок синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних:** створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису:** налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення:** відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм.
- **Скинути заводські дані:** скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Дод. обл. запис

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Аксесуар

Звук стикування: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.

Дата і час

Змінення установок керування відображенням часу й дати на пристрої.



Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу:** отримання відомостей про час із мережі та автоматичне оновлення часу й дати.
- **Встановити дату:** встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час:** встановлення поточного часу вручну.
- **Автом. визн. час. поясу:** отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс:** вибір часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат:** відображення часу у 24- або 12-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати:** вибір формату дати.

Доступність

Послуги доступності – це спеціальні функції для людей з особливими фізичними потребами. Змініть установки, щоб полегшити використання інтерфейсу та функції пристрою.

- **Автоматично обертати екран:** встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.
- **Автоматичне відключення екрану:** вибір тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів:** голосове зчитування паролів, які вводяться на веб-сайтах за допомогою TalkBack.
- **Клавіша живл. зав.виклики:** завершення викликів у разі натискання клавіші живлення.
- **Клавіша швид. доступу:** додавання клавіші швидкого доступу до установок доступності, що відображатиметься в разі натискання й утримання клавіші ввімк./вимк. живлення.

- **TalkBack:** увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту:** змінення розміру шрифту в календарі, електронній пошті, телефонній книзі та програмах для роботи з нагадуваннями.
- **Перетворення тексту на мовлення:**
 - **Переважна система TTS:** вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, виберіть .
 - **Швидкість мовлення:** вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
 - **Прослухати приклад:** прослуховування зразка промовленого тексту.
 - **Режим "За кермом":** увімкнення режиму «За кермом» для голосового зчитування подробиць подій.
- **Покращення веб-доступності:** інсталяція програмами веб-сценаріїв, завдяки яким відображуваний у них веб-вміст стає доступнішим.
- **Монозвук:** увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки:** вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Затримка під час натискання й утримання:** встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

Опції розробки

Увімкнення та змінення установок для розробки програм.

- **Пароль для резервного копіювання робочого стола:** встановлення пароля для захисту даних резервного копіювання.
- **Працювати у звичайному режимі:** скасування вимкнення екрана під час зарядження акумулятора.

- **Захистити карту пам'яті:** запит підтвердження в разі читання даних із карти пам'яті.
- **Налагодження USB:** ввімкнення режиму налагодження USB для підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- **Дозволити пусті розташування:** надання дозволу на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки.
- **Виберіть програму для налагодження:** вибір програм для здійснення налагодження та попередження виникнення помилок у разі призупинення налагодження.
- **Очікування запуску програми налагодження:** попередження завантаження вибраної програми, доки не запуститься програма налагодження.
- **Показати натискання:** відображення вказівника в разі натискання екрана.
- **Показ. розташ. вказівника:** відображення координат і сліду вказівника в разі натискання екрана.
- **Відображення меж макету:** відображення меж.
- **Відображення оновлень вікон за допомогою графічного процесора:** встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення за допомогою графічного процесора.
- **Показати оновлення екрана:** встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення.
- **Збіл. розм. анім. на вік.:** вибір швидкості відкриття та закриття спливних вікон.
- **Розмір анімації переходу:** вибір швидкості переходу між екранами.
- **Шкала тривалості анімації:** вибір тривалості відображення спливних вікон.
- **Вимкнути апаратні накладання:** приховання апаратних накладань.
- **Прим. прист. граф. проц.:** використання прискорення обладнання 2D для покращення продуктивності відображення графіки.

- **Обмежений режим:** встановлення блимання екрана в разі тривалого виконання операцій програмами.
- **Пок. відом. про викор. ЦП:** перелік усіх активних процесів.
- **Профіль роботи графічного процесора:** перевірка тривалості пристосування графічного процесора.
- **Увімкнення трасування:** збереження трасувань програм і продуктивності системи.
- **Не зберігати заходи:** закриття запущеної програми в разі запуску нової програми.
- **Максимальна кількість фонових процесів:** встановлення обмеження кількості виконуваних у фоновому режимі процесів.
- **Показ. всі сповіщен. ПНВ:** відображення сповіщення про «зависання» програми, запущеної у фоновому режимі.

Про пристрій

Перегляд відомостей про пристрій, таких як номер моделі та версія.



За допомогою послуги FOTA (firmware over-the-air – безпроводове оновлення ПЗ пристрою) можна завантажити та інстальувати оновлення мікропрограми. Щоб перевірити наявність таких оновлень, виберіть **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Усунення неполадок

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню Заблокувати SIM-картку .
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо сенсорний екран вашого пристрою не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій реагує на натискання клавіш, але програма «зависає», закрийте її за допомогою диспетчера завдань. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення протягом 8-10 секунд.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У списку програм виберіть **Устан. → Резервне копіювання та скидання → Скинути заводські дані → Скинути установки пристрою → Видалити всі**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї відображається значок порожньої батареї

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор, щоб продовжити використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим акумулятором. Віднесіть пристрій до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на пристрої із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies 2.0 чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Предметний покажчик

- AllShare Play 105
- Bluetooth 110
- Google+ 70
- Google Latitude 45
- Google Mail 64
- Google Maps 44
- Google Messenger 70
- Google Talk 68
- Play Маркет 48
- Polaris Office 120
- Samsung Apps 49
- SIM/USIM-картка
 - блокування 36
 - вставлення 14
- VPN-підключення 113
- Wi-Fi 101
- YouTube 50
- автовідхилення 56
- акумулятор
 - зарядження 15
- блокування пристрою 35
- браузер 40
- будильники 116
- введення тексту
 - за допомогою клавіатури
 - Samsung 38
 - за допомогою функції
 - голосового введення
 - Google 38
 - копіювання та вставлення 39
- ВИКЛИКИ
 - використання опцій, доступних під час виклику 54, 55
 - відхилення 53
 - заборона 58
 - здійснення 52
 - здійснення конференц-викликів 55
 - здійснення міжнародних викликів 53
 - очікування 58
 - переадресація 57
 - перегляд журналів 58
 - швидкий набір 94
- відео
 - відтворення 79, 84
 - завантаження до YouTube 51
 - зйомка 76
- відеоплеєр 79
- галерея 82
- головний екран
 - видалення об'єктів 28
 - видалення панелей 29
 - використання віджетів 29
 - використання області сповіщень 27
 - додавання панелей 29
 - переміщення об'єктів 28

диспетчер завдань 32

диспетчер файлів 119

дисплей

заставка 33

мова 32

стиль шрифту 33

установки 128

яскравість 34

енергозбереження 17,
129

звук

гучність пристрою 33

звук дзвінка 33

звуки в разі

натискання 32

установки 127

звуки в разі

натискання 32

значки-індикатори 26

Інтернет 40

календар

перегляд подій 97

створення подій 96

калькулятор 117

камера

відеозйомка 76

змінення установок

відеокамери 78

змінення установок

камери 74

фотографування 71

карта пам'яті

видалення 19

вставлення 18

форматування 19

коди доступу 140

контакти

встановлення швидкого

набору 94

імпорт/експорт 95

копіювання/

переміщення 95

пошук 93

створення 93

створення груп 94

конференц-виклики 55

мапи

використання навігації 46

отримання напрямків 46

пошук розташованих

поблизу місць 47

пошук розташувань 44

спільний доступ до

розташувань 45

музичний плеєр 88

нагадування

перегляд 98

створення 98

підключення

AllShare Play 105

Bluetooth 110

VPN-підключення 113

Wi-Fi 101

підключення GPS 112

підключення USB 99
спільний доступ до
мобільної мережі 108

підключення USB

за допомогою Samsung
Kies 99
за допомогою
медіапрогравача
Windows 100
у режимі камери 100
як безпроводового
модема 109
як медіапристрій 100

повідомлення

доступ до голосової
пошти 64
надсилання MMS 63
надсилання SMS 63
надсилання повідомлення
електронної пошти 67
надсилання пошти
Google 65
перегляд MMS 64
перегляд SMS 64
перегляд журналів 58
перегляд повідомлення
електронної пошти 67
перегляд пошти
Google 65

пошук свого мобільного пристрою 37

прив'язка

через Bluetooth 110
через USB 109
через Wi-Fi 108

програми

багатозадачність 32
видалення 31
впорядкування 30
завантаження 31
закриття 32
запуск 30

редактор відео 86

режим FDN 57

режим «Без звуку» 33

режим без зв'язку 20

розпакування 10

світовий час 123

сенсорний екран

блокування/
розблокування 24
використання 21

установки 124

фотографії

зйомка 71
перегляд 82
редагування 85

фоторедактор 85

функції клавіш 13

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung (www.samsung.com/kies) та інсталюйте її на ПК.
2. З'єднайте пристрій із ПК за допомогою кабелю USB.

Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку Samsung Kies.